

MEX  
Electric Kettle

K A T E

## คู่มือการใช้งาน

กาต้มน้ำไฟฟ้า รุ่น KATE-KPLG105TW-1



## ถึง ท่านผู้มีอุปการะคุณ

ขอขอบคุณทุกท่านที่ไว้วางใจเลือกใช้ ผลิตภัณฑ์ทำถ้ำน้ำไฟฟ้า MEX KATE รุ่น KPLG105TW-1 ผลิตภัณฑ์นี้ออกแบบให้ง่าย สะดวกสบายต่อการใช้งานสามารถตอบสนองความต้องการ และมอบความพึงพอใจในการใช้งานของทุกคนในครอบครัว

กรุณาอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียดก่อนการใช้งาน เพื่อความปลอดภัย และใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ท่านสามารถติดต่อฝ่ายบริการของเราได้ที่ MEX Service Ins 66(0)2713-1100 หรือ [www.mexappliance.com](http://www.mexappliance.com)

ขอขอบคุณทุกท่านที่ไว้วางใจเลือกใช้ ผลิตภัณฑ์ทำถ้ำน้ำไฟฟ้า MEX KATE รุ่น KPLG105TW-1 ผลิตภัณฑ์นี้ออกแบบให้ง่าย สะดวกสบายต่อการใช้งานสามารถตอบสนองความต้องการ และมอบความพึงพอใจในการใช้งานของทุกคนในครอบครัว

## สารบัญ

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| ข้อแนะนำในการใช้งานเพื่อความปลอดภัย | 2   |
| คำเตือน                             | 2   |
| ข้อควรระวัง                         | 3-4 |
| ข้อมูลจำเพาะ                        | 4   |
| ส่วนประกอบ                          | 5   |
| ก่อนการใช้งาน                       | 6   |
| วิธีการใช้งาน                       | 6-7 |
| วิธีการใช้ที่กรองชา                 | 7   |
| ระบบป้องกันกาต้มน้ำแห้ง             | 7   |
| วิธีการบำรุงรักษาและทำความสะอาด     | 8   |
| การจัดเก็บขยะ                       | 8   |
| ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม             | 9   |

## ข้อแนะนำในการใช้งานเพื่อความปลอดภัย

ก่อนการใช้งาน กรุณาอ่านข้อควรระวังของคู่มือฉบับนี้อย่างละเอียดก่อนการใช้งาน และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด แม้ว่าคุณอาจจะมีสินค้าที่คล้ายคลึงกับสินค้านี้แล้วก็ตาม ทั้งนี้เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับทรัพย์สินของท่าน

### คำเตือน

- อ่านคำแนะนำทั้งหมดก่อนการใช้งานกาต้มน้ำ
- ก่อนการเสียบปลั๊กไฟควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า แรงดันไฟฟ้าที่ระบุไว้ 220-240 โวลต์ ตรงกับแรงดันไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านของคุณ
- ห้ามจุ่มกาต้มน้ำ สายไฟ ฐานชาร์ก หรือปลั๊กไฟ ลงในน้ำ หรือ ของเหลว เพื่อป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ไฟฟ้าลัดวงจร หรือการบาดเจ็บ
- ห้ามล้างทำความสะอาดกาต้มน้ำด้วยเครื่องล้างจานอัตโนมัติ
- ห้ามใช้งานเครื่องเพื่อจุดประสงค์อื่น นอกเหนือจากการใช้งานปกติ
- ห้ามใช้งานกาต้มน้ำหากสายไฟชำรุด หรือปลั๊กไฟชำรุด หรือกาต้มน้ำตกหล่นหรือเกิดการชำรุดไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
- ไม่ควรปล่อยให้สายไฟพาดกับขอบโต๊ะ เคาท์เตอร์หรือสัมผัสกับพื้นผิวที่มีความร้อน
- ไม่ควรวางกาต้มน้ำไว้ด้านบนหรือใกล้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ ที่มีความร้อน เช่น เตาแก๊สไฟฟ้า หรือเตาอบไฟฟ้า
- ห้ามถอดปลั๊กกาต้มน้ำในขณะที่มือเปียก หรือ ดึงกระชากสายไฟ
- หากสายไฟชำรุด กรุณาติดต่อศูนย์บริการหรือผู้เชี่ยวชาญในทันทีเพื่อซ่อมแซม และหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

## ข้อควรระวัง

- ห้ามใช้งานกาต้มน้ำโดยที่ไม่มีน้ำบรรจุอยู่ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับชิ้นส่วนทำความร้อนภายใน
- โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า ใช้งานกาต้มน้ำบนพื้นผิวที่เรียบมั่นคงและเด็กไม่สามารถจับถึง เพื่อเป็นการป้องกันกาต้มน้ำคว่ำและเป็นการหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือได้รับบาดเจ็บ
- หลีกเลี่ยงบริเวณปากพวยกาต้มน้ำ ขณะต้มน้ำกำลังเดือดหรือหลังจากที่น้ำเดือดแล้ว เพราะอาจได้รับบาดเจ็บจากไอน้ำร้อนที่พุ่งออกมาจากปากพวยกาต้มน้ำ
- ควรระมัดระวังขณะเทน้ำเดือดออกจากกาต้มน้ำ โดยไม่เอียงกาต้มน้ำเร็วเกินไป ควรเทน้ำอย่างช้าๆ
- ควรเติมน้ำอย่างระมัดระวัง ในขณะที่กาต้มน้ำยังร้อนอยู่
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานโดยบุคคล (รวมถึงเด็กเล็ก) ที่มีสภาพร่างกายไม่แข็งแรง หรือสภาพจิตใจไม่ปกติ หรือขาดประสบการณ์ และความรู้ความเข้าใจ เว้นแต่จะอยู่ในการควบคุมดูแลหรือได้รับคำแนะนำในการใช้งานจากผู้ใหญ่อย่างใกล้ชิด
- ควรดูแลเด็กเล็กอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้นำอุปกรณ์นี้ไปเล่น ห้ามสัมผัสบริเวณที่ร้อน
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่ใช่ของเล่น ไม่ควรปล่อยให้เด็กใช้ตามลำพัง
- ควรจับกาต้มน้ำเฉพาะบริเวณมือจับหรือปุ่มเท่านั้น เพื่อป้องกันอันตราย
- ฐานกาต้มน้ำที่มาพร้อมกับตัวเครื่อง ไม่สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกจากการใช้งานปกติ
- ควรระมัดระวังเป็นพิเศษหลายครั้งหรือเคลื่อนย้าย ในขณะที่ยังมีน้ำร้อนบรรจุอยู่ภายในกาต้มน้ำ
- กาต้มน้ำนี้ใช้สำหรับงานในครัวเรือนเท่านั้น ไม่ควรใช้งานกลางแจ้ง
- การใช้อุปกรณ์เสริมที่ไม่ได้รับการแนะนำโดยผู้ผลิต อาจเป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้ ไฟฟ้าลัดวงจร หรือบาดเจ็บได้
- เมื่อไม่ได้ใช้งานหรือก่อนทำความสะอาด ควรถอดปลั๊กไฟออกจากเต้ารับทุกครั้ง และควรรอให้กาต้มน้ำเย็นลงก่อนที่จะถอดชิ้นส่วนใด ๆ
- กาต้มน้ำเครื่องนี้สามารถใช้ได้เฉพาะฐานที่ให้มาเท่านั้น
- ไม่ควรเติมน้ำในกาต้มน้ำจนล้น เนื่องจากเมื่อน้ำเดือดน้ำอาจจะพุ่งออกมาได้


- โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า ฝาปิดสนิทและห้ามยกกาต้มน้ำขึ้นขณะน้ำกำลังเดือด
- ไม่ควรเปิดฝาระหว่างการต้ม เพราะอาจบาดเจ็บจากน้ำร้อนลวกผิวหนังได้
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในครัวเรือน
- โปรดจัดเก็บคู่มือและคำแนะนำนี้ไว้ใช้ในครั้งต่อไป
- เครื่องนี้สามารถใช้ได้โดยเด็กที่มีอายุ 8 ปีขึ้นไป โดยจะต้องอยู่ในการควบคุมดูแลได้รับคำแนะนำในการใช้งานที่ปลอดภัย รวมทั้งเข้าใจถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในการใช้งาน การทำความสะอาดและการบำรุงรักษาเครื่องจะไม่สามารถกระทำได้โดยเด็ก ต้องมีผู้ใหญ่คอยดูแลอย่างใกล้ชิด

## ข้อมูลจำเพาะ

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| รุ่น                            | KPLG105TW-1           |
| แรงดันไฟฟ้า                     | 220-240 โวลต์         |
| ความถี่กระแสไฟฟ้า               | 50/60 เฮิรตซ์         |
| กำลังไฟฟ้า                      | 420-500 วัตต์         |
| ความจุ                          | 0.5 ลิตร              |
| ขนาดของกาต้มน้ำ (กว้างxยาวxสูง) | 14,7 x 9,8 x 22,0 ซม. |

\*รายละเอียดอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

## ส่วนประกอบ

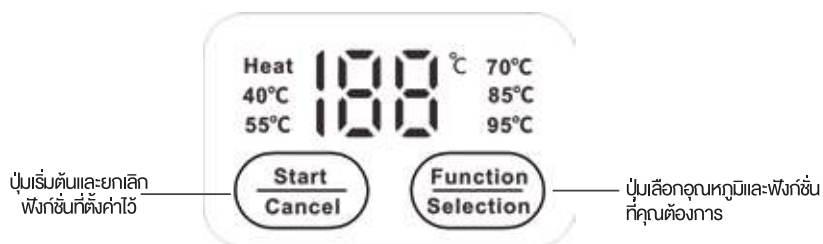

## ก่อนการใช้งาน

หากคุณใช้งานกาต้มน้ำเป็นครั้งแรก ควรทำความสะอาดก่อนที่จะนำมาใช้ โดยต้มน้ำให้เดือดในปริมาณน้ำที่เต็มกาต้มน้ำ แล้วเททิ้งหนึ่งครั้ง แล้วนำผ้าชุบน้ำสะอาดบิดพอหมาดเช็ดทำความสะอาด

**หมายเหตุ :** กาต้มน้ำ MEX รุ่น KPLG105TW-1 สามารถรองรับปริมาณน้ำสูงสุด 0.5 ลิตร

## วิธีการใช้งาน

1. วางกาต้มน้ำไฟฟ้าบนพื้นผิวที่เรียบและมั่นคง
2. เมื่อเติมน้ำลงในกาต้มน้ำ ให้ถอดตัวเครื่องออกจากฐานให้เรียบร้อย และเปิดฝาโดยการกดปุ่มปลดล็อกฝาปิด เติมน้ำในปริมาณที่ต้องการแล้วปิดฝา ระดับน้ำไม่ควรเกินขีดแสดงระดับน้ำสูงสุด และไม่ควร ต่ำกว่าขีดแสดงระดับน้ำต่ำสุด

**หมายเหตุ :** หากเติมน้ำในปริมาณที่น้อยเกินไปเครื่องจะตัด การทำงานอัตโนมัติ ก่อนที่น้ำจะเดือด ห้ามเติมน้ำเกินระดับสูงสุด เพราะ น้ำอาจล้นออกจากปากพวยกาเมื่อน้ำเดือด ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า ปิดฝาสนิทดีก่อนที่จะเสียบปลั๊กไฟ

3. จัดตำแหน่งของกาต้มน้ำลงบนฐานเครื่องให้ลงล็อก
4. เสียบปลั๊กไฟที่เข้ารับ การใช้หน้าจอสัมผัสเพื่อเลือกฟังก์ชันต่างๆ  
ฟังก์ชันที่ 1: เลือกปุ่ม Function Selection จากนั้นเลือกปุ่ม Heat จากนั้นกาต้มน้ำจะเริ่มทำงาน จนถึงอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส  
ฟังก์ชันที่ 2: เลือก Function Selection จากนั้นเลือกฟังก์ชันต่างๆ (Heat, 40°C, 55°C, 70°C, 85°C, 95°C) ที่คุณต้องการ

5. ยกกาต้มน้ำออกจากฐานเครื่อง แล้วค่อยๆ รินน้ำออก

**หมายเหตุ :** โปรดระมัดระวังในขณะที่น้ำเดือด เพราะอาจเป็นเหตุให้น้ำร้อนลวกผิวหนังได้ และ ไม่ควรเปิดฝาขณะต้มน้ำหรือขณะน้ำกำลังเดือด ควรระมัดระวังหากต้องเปิดฝา

6. กาต้มน้ำจะไม่ทำงานอีกจนกว่าจะมีการเลือกฟังก์ชันอื่น อีกครั้ง หากไม่ใช้งานแล้วควรจัดเก็บตัวเครื่องไว้พร้อมกับฐานกาต้มน้ำ เพื่อความสะดวกใช้ครั้งต่อไป

**หมายเหตุ :** ควรถอดปลั๊กไฟออกทุกครั้ง เมื่อไม่ใช้งาน

## วิธีการใช้ตัวกรองใบชา

1. หลังจากน้ำเดือดตามอุณหภูมิที่คุณต้องการ
2. ใส่ใบชาในปริมาณที่เหมาะสมลงในที่กรองชา
3. ประกอบที่กรองชาเข้ากับฝาโดยตรวจสอบการประกอบอย่างถูกต้อง ก่อนใส่ที่กรองชาเข้าไปในกาต้มน้ำและปิดฝาให้สนิท
4. แช่ใบชาไว้ในกาต้มน้ำตามเวลาที่เหมาะสมและพร้อมเสิร์ฟทันที

**หมายเหตุ :**

- โปรดระวังน้ำร้อนเมื่อเปิดฝาหรือถอดที่กรองออกในขณะที่กำลังต้มน้ำร้อน
- การชงชาแต่ละชนิดเลือกอุณหภูมิของน้ำที่แตกต่างกัน

## ระบบป้องกันกาต้มน้ำแห้ง

หากปล่อยให้กาต้มน้ำทำงานโดยไม่มีน้ำ ระบบป้องกันกาต้มน้ำแห้งจะตัดการทำงานเองอัตโนมัติ ควรปล่อยให้กาต้มน้ำเย็นลงก่อนแล้วจึงเติมน้ำและปล่อยให้ น้ำเดือดอีกครั้ง

## วิธีการบำรุงรักษาและทำความสะอาด

ควรถอดปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบและปล่อยให้กาต้มน้ำเย็นลงก่อนทำความสะอาดทุกครั้ง

1. ห้ามแช่กาต้มน้ำไฟฟ้า สายไฟ หรือฐานเครื่องลงในน้ำ รวมถึงไม่ควรวางไว้ใกล้บริเวณความชื้นสูง

2. เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าชุบน้ำสะอาดบิดพอหมาดหรือน้ำยาทำความสะอาด ห้ามใช้น้ำยาที่กัดกร่อน

**ข้อควรระวัง :** ห้ามใช้สารเคมี สบู่เหลว สสดีล ไม้ หรือสารทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อน

ในการทำสะอาดด้านนอกของกาต้มน้ำ เพื่อป้องกันไม่ให้ผิวเคลือบด้านนอกเกิดความเสียหาย

4. เมื่อไม่ได้ใช้งาน ควรจัดเก็บสายไฟโดยม้วนเก็บบริเวณฐานใต้เครื่อง

## การจัดคราบตะกอน

กาต้มน้ำไฟฟ้าควรจัดคราบตะกอนออกอย่างสม่ำเสมอ โดยใช้น้ำยาจัดคราบตะกอน ที่มีจำหน่ายทั่วไป ในท้องตลาดและทำตามคำแนะนำ บนบรรจุภัณฑ์ของน้ำยาดังนั้น ๆ หรือ ใช้น้ำส้มสายชูและทำตามคำแนะนำต่อไปนี้

1. เติมน้ำส้มสายชู 1.5 ถ้วยตวง ( 12 oz ) แล้วจึงเติมน้ำสะอาดเพิ่มให้เต็มกาปล่อยทิ้งไว้ค้างคืน

2. เทน้ำผสมน้ำส้มสายชูทิ้งและเติมน้ำสะอาดใหม่ให้เต็ม ต้มให้เดือด เทน้ำทิ้ง ทำซ้ำ แบบเดิมจนกว่ากลิ่นของน้ำส้มสายชูจะหายไป ส่วนรอยเข็มนาฬิกาที่เหล็อยู่ภายใน ปากพวยกาสามารถล้างออกได้ โดยการจัดถูด้วยผ้าชุบน้ำบิดพอหมาด

## ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม



กฎหมายสหภาพยุโรปฉบับที่ 2012/19/EU ว่าด้วยขยะอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (WEEE) ระบุว่าห้ามกำจัดเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในครัวเรือน ที่ผ่านการใช้งานแล้วร่วมกับขยะจากครัวเรือนทั่ว ๆ ไป เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ผ่านการใช้งานแล้วจะต้องได้รับการเก็บรวบรวมแยกจากขยะทั่วไปเพื่อใช้ประโยชน์ในการฟื้นฟูและการรีไซเคิลส่วนประกอบต่าง ๆ ให้สูงที่สุด และลดผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม.



K A T E

**PEN K INTER TRADING CO., LTD.**

**HEAD OFFICE :** 1000/63-64 PB TOWER. 16th Floor. Sukhumvit 71 Road,  
North Klongtan, Wattana, Bangkok 10110 TEL. 0-2493-6565 FAX : 0-2391-1141

**SERVICE CENTER :** 63/3 Moo 6 Soi Suksawat 76, Bangchak, Phra Pradaeng, Samut Prakan 10130  
TEL. 0-2493-6565 FAX : 0-2464-1600 E-mail : servicecenter@penk.co.th

[www.mexappliance.com](http://www.mexappliance.com)