

MëX

คู่มือการใช้งานและบำรุงรักษา

เตาอบไมโครเวฟ

M120E



Microwave Oven

M120E

Installation & Operation

Instruction Manual

MëX

เพื่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ปลอดภัย ทนทาน และการใช้งานที่ยาวนาน

กรุณาอ่านคู่มือนี้ โดยละเอียด

และปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด และควรเก็บคู่มือนี้ไว้ตลอดเวลาที่ใช้งาน

CE

THAI

ข้อควรระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับคลื่นไมโครเวฟ

ควรปฏิบัติตามข้อควรระวังต่อไปนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงการได้สัมผัสคลื่นไมโครเวฟที่เป็นอันตราย

- (a) เพื่อความปลอดภัยไม่ว่ากรณีใดๆ ไม่ควรใช้เตาไมโครเวฟขณะที่ประตูเตาเปิดอยู่ หรือดัดแปลง แกะไขล็อคประตูไมโครเวฟ
- (b) ไม่ควรนำวัตถุใดๆ มากั้นระหว่างด้านหน้าไมโครเวฟกับประตูไมโครเวฟ หรือปล่อยให้มืออาหาร หรือสารทำความสะอาดตกค้างอยู่ที่ฉนวนขอบประตู
- (c) คำเตือน ถ้าประตูหรือฉนวนขอบประตูเตาไมโครเวฟมีความเสียหายเกิดขึ้น ไม่ควรใช้งานจนกว่า จะได้รับการซ่อมแซมโดยช่างผู้ชำนาญการ

ส่วนเพิ่มเติม

ควรทำความสะอาดและดูแลรักษาผิวเคลือบภายในเตาไมโครเวฟภายหลังการใช้งานเสมอ

เพื่อป้องกันเสื่อมสภาพและความเสียหายขอผิวเคลือบภายในเตาไมโครเวฟ

ซึ่งมีผลต่ออายุการใช้ของผลิตภัณฑ์ และอาจเกิดอันตรายได้

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น	M120E
อัตราการกินไฟ	220V~ 50Hz
กำลังไมโครเวฟ (INPUT)	1270 วัตต์
กำลังไมโครเวฟ (OUTPUT)	800 วัตต์
กำลังไฟชดลวดย่าง	1000 วัตต์
ความจุเตาอบไมโครเวฟ	20 ลิตร
ขนาดจานหมุน	Ø 245 mm
ขนาดภายนอกเตาไมโครเวฟ	461 x 345 x 290 มม.
น้ำหนักสุทธิ	10.40 โดยประมาณ

สำคัญ !

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย

เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากไฟไหม้, ไฟฟ้าช็อต หรืออันตรายจากคลื่นไมโครเวฟ

โปรดปฏิบัติตามข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

1. คำเตือน  ไม่ควรอุ่นของเหลวหรืออาหารในภาชนะที่ปิดสนิท เพราะอาจจะทำให้ระเบิดได้
2. คำเตือน  อาจเกิดอันตราย หากให้บุคคลที่ไม่ใช่ช่างที่มีความชำนาญเป็นผู้ซ่อมหรือดูแลรักษา เนื่องจากต้องถอดผนังเตาไมโครเวฟซึ่งเป็นตัวป้องกันคลื่นไมโครเวฟ
3. เตาไมโครเวฟนี้สามารถใช้งานโดยเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป
ห้ามไม่ให้บุคคลที่เสื่อมสมรรถภาพทางร่างกาย หรือประสาทสัมผัส หรือสภาพจิตไม่เป็นปกติ หรือขาดประสบการณ์หรือความรู้ ใช้เตาไมโครเวฟนี้ นอกจากจะได้รับการดูแล หรือได้รับคำแนะนำในการใช้งานที่ถูกต้อง ห้ามเด็กเล่นอุปกรณ์นี้ ห้ามเด็กทำความสะอาด หรือบำรุงรักษาอุปกรณ์โดยไม่มีการดูแล
4. เก็บสายไฟและอุปกรณ์นี้ให้ห่างจากเด็กอายุต่ำกว่า 8 ปี
5. ควรใช้ภาชนะที่เหมาะสมกับเตาไมโครเวฟเท่านั้น
6. ควรทำความสะอาดและจัดเก็บอาหารตกค้างเป็นประจำสม่ำเสมอ
7. ควรอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำ “ข้อควรระวังเพื่อหลีกเลี่ยงคลื่นไมโครเวฟ”
8. เมื่ออุ่นอาหารในภาชนะพลาสติกหรือกระดาษ ควรจับตามดูเสมอระหว่างอุ่นอาหาร เพราะอาจมีการติดไฟได้
9. ถ้ามีควันเกิดขึ้น ให้รีบปิดสวิตช์หรือถอดปลั๊กอุปกรณ์ แต่อย่าเพิ่งเปิดประตูเตาไมโครเวฟทันที เพื่อป้องกันการเกิดเปลวไฟ
10. ไม่ควรปรุงอาหารเป็นเวลานานเกินไป
11. ไม่ควรเก็บอาหารไว้ในเตาอบ
12. ควรแกะลวดเย็บ, ที่รัดปากถุงที่เป็นโลหะออกจากถุงกระดาษหรือภาชนะพลาสติก ก่อนนำเข้าเตาไมโครเวฟ
13. ควรติดตั้งหรือวางเตาอบไมโครเวฟตามคำแนะนำในการติดตั้งเท่านั้น
14. ห้ามอุ่น หรือต้มไข่ทั้งเปลือกในไมโครเวฟ เพราะทำให้ระเบิดและเกิดอันตรายได้
15. เตาไมโครเวฟนี้ออกแบบมาให้ใช้ภายในบ้านเท่านั้น

16. หากพบว่าสายไฟของเตาไมโครเวฟเสียหาย ชำรุด หรือเสื่อมสภาพ เพื่อความปลอดภัยควรติดต่อศูนย์บริการของตัวแทนจำหน่ายเท่านั้น เพื่อทำการเปลี่ยนสายไฟใหม่ ไม่ควรใช้ช่างผู้ไม่ชำนาญ
17. ไม่ควรวางหรือใช้เตาไมโครเวฟภายนอกอาคาร
18. ไม่ควรใช้เตาไมโครเวฟใกล้น้ำ หรือบริเวณที่มีพื้นผิวที่เปียก มีความชื้น หรือใกล้สระว่ายน้ำ
19. อุณหภูมิรอบนอกของเตาไมโครเวฟอาจมีอุณหภูมิสูง ขณะเตาไมโครเวฟทำงาน ควรใช้งานอย่างระมัดระวัง อย่าวางสายไฟบนเตาไมโครเวฟ และห้ามนำวัสดุใดๆมาปิด หรือบังช่องระบายลมของเตาไมโครเวฟ
20. ไม่ควรปล่อยสายไฟให้ห้อยบนขอบโต๊ะหรือเคาน์เตอร์
21. ควรทำความสะอาดภายในเตาไมโครเวฟหลังการใช้งานเป็นประจำ คราบอาหารหรือสิ่งสกปรก อาจทำให้เกิดความเสียหายกับผิวเคลือบผนังด้านในเตาไมโครเวฟ ซึ่งทำให้เตาไมโครเวฟมีอายุการใช้งานสั้นลง และอาจก่อให้เกิดอันตรายได้
22. ภายหลังจากการอุ่นอาหารสำหรับเด็ก ควรคนหรือเขย่าภาชนะและตรวจสอบอุณหภูมิอาหารก่อนที่จะให้เด็กรับประทาน เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากการโดนอาหารลวก
23. การอุ่นเครื่องดื่มด้วยไมโครเวฟ เครื่องดื่มอาจจะเดือดพุ่งภายหลังจากการอุ่น ควรใช้ความระมัดระวังขณะนำภาชนะออกจากเตาไมโครเวฟ
24. อุปกรณ์นี้ไม่เหมาะสำหรับบุคคลและเด็ก ที่มีความเสื่อมสมรรถภาพทางร่างกาย หรือประสาทสัมผัสบกพร่อง หรือสภาพจิตไม่ปกติ หรือขาดประสบการณ์หรือความรู้ ยกเว้นจะได้รับการดูแลหรือได้รับคำแนะนำในการใช้งานโดยบุคคลที่รับหน้าที่ดูแล
25. ไม่ควรให้เด็กเล่นกับเตาไมโครเวฟ
26. เตาอบนี้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานร่วมกับเครื่องตั้งเวลาภายนอกหรือรีโมทคอนโทรล
27. เตาไมโครเวฟอาจมีความร้อนสูงขณะใช้งาน เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายไม่ควรให้เด็กเข้าใกล้
28. ไม่ควรทำความสะอาดเตาไมโครเวฟด้วยเครื่องทำความสะอาดไอน้ำ
29. เตาไมโครเวฟอาจร้อนจัดขณะใช้งาน ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสขดลวดความร้อนภายในเตาไมโครเวฟ

30. ควรใช้อุปกรณ์ (เสริม) วัตถุอันตรายสำหรับเตาไมโครเวฟที่ศูนย์บริการแนะนำเท่านั้น (เฉพาะรุ่นที่มี)
31. คำเตือน เตาไมโครเวฟหรือฝาครอบด้านนอกอาจร้อนจัดขณะใช้งาน
ควรใช้งานด้วยความระมัดระวัง ไม่ควรให้เด็กอายุต่ำกว่า 8 ปี เข้าใกล้นอกจากมีผู้ดูแล
32. เตาไมโครเวฟนี้ไม่ควรวางติดผนัง
33. เตาไมโครเวฟนี้ไม่ควรติดตั้งในเฟอร์นิเจอร์
34. เตาไมโครเวฟนี้เหมาะสำหรับการอุ่นอาหารหรือเครื่องต้มด้วยความร้อนเท่านั้น
การใช้งานผิดประเภท เช่น ทำให้ผ้าหรืออาหารแห้ง หรือทำให้แผ่นความร้อนอุ่น
อาจทำให้เกิดอันตราย บาดเจ็บหรือไฟไหม้ได้

กรุณาอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
เพื่อความสะดวกและปลอดภัย
กรุณาเก็บคู่มือการใช้งานตลอดเวลาที่ใช้เตาอบไมโครเวฟ

การหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น การติดตั้งสายดิน

อันตราย!

อันตรายจากกระแสไฟฟ้าช็อต

การสัมผัสส่วนประกอบภายในเครื่อง

อาจเกิดอันตรายจากไฟฟ้าช็อต และทำให้บาดเจ็บ

รุนแรงหรือเสียชีวิตได้ ห้ามถอดหรือแยก

ส่วนประกอบของเตาไมโครเวฟเอง โดยเด็ดขาด

อันตราย!

อันตรายจากกระแสไฟฟ้าช็อต

การติดตั้งสายดินที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดไฟฟ้า
ช็อตได้ ห้ามเสียบปลั๊กจนกว่าทำการติดตั้ง

สายดินอย่างถูกต้องและตรวจสอบระบบสายดิน
ว่ามีประสิทธิภาพแล้ว

เตาไมโครเวฟนี้ควรติดตั้งสายดิน ในกรณีที่เกิด
ไฟฟ้าลัดวงจร การติดตั้งสายดินที่ถูกวิธีจะช่วย
ลดความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าช็อตได้ เนื่องจาก
มีตัวนำไฟฟ้าลงดิน หรือใช้ปลั๊กที่มี 3 ขา ที่เสียบ
กับเต้าเสียบ ที่มีการติดตั้งสายดินอย่างถูกวิธี

ควรปรึกษาศูนย์บริการที่มีช่างผู้เชี่ยวชาญหาก

ไม่มั่นใจว่าระบบสายดินว่ามีประสิทธิภาพหรือติด
ตั้งถูกต้องหรือไม่ และอาจจำเป็นต้องใช้สายต่อ

ควรใช้สายต่อที่มีปลั๊ก 3 ขา

1. การใช้สายไฟแบบสั้นเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่
อาจเกิดขึ้นจากสายไฟพันกันหรือสะดุดสายไฟที่
ยาวเกินไป

2. หากเป็นสายไฟแบบยาวหรือต้องใช้ปลั๊กต่อ
ควรดำเนินการดังนี้

1) สายต่อ/ปลั๊กต่อต้องมีคุณภาพสูง และควรใช้
สายไฟที่มีประสิทธิภาพดีพอที่จะรับกระแสไฟฟ้าที่ใช้
กับเตาอบไมโครเวฟได้

2) การใช้สายต่อต้องมีสายดินที่มีประสิทธิภาพ
สายไฟต้องเป็นแบบ 3 สาย

3) ไม่ควรเดินสายต่อบนเคาน์เตอร์ท็อปครัว
หรือโต๊ะหรือในตำแหน่งที่สามารถดึง
หรือกระชากได้ง่าย หรือสะดุดสายไฟได้ง่าย
เพื่อความปลอดภัย

การทำความสะอาด

ควรตรวจสอบว่าถอดปลั๊กอุปกรณ์แล้วทุกครั้งก่อนการทำความสะอาด

1. ทำความสะอาดภายในเตาไมโครเวฟหลังจากใช้งานทันที โดยใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆ
2. ทำความสะอาดอุปกรณ์อื่นๆ ตามปกติด้วยน้ำสบู่อ่อนๆ
3. ควรทำความสะอาดประตูเตาไมโครเวฟ ฉนวนขอบประตู และบริเวณรอบข้างอย่างระมัดระวังด้วยผ้าชุบน้ำหมาดๆ เมื่อสกปรก
4. ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีฤทธิ์กัดกร่อน หรือโลหะแหลมคมขัดทำความสะอาดกระจก เพราะจะทำให้เกิดรอยขีดข่วนบนพื้นผิวและอาจทำให้กระจกแตกได้
5. เคล็ดลับการทำทำความสะอาด เพื่อให้เศษอาหารที่แห้งแข็งหลุดออกได้ง่ายขึ้น และขจัดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ให้ใช้ถ้วยใส่น้ำ 300 มิลลิลิตร พร้อมใส่มะนาวครึ่งซีก แล้วนำไปวางบนจานหมุน ใช้ความร้อนสูงสุด ตั้งเวลา 10 นาที เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้านุ่มชุบน้ำหมาดๆ และเช็ดให้แห้งอีกครั้ง

คำแนะนำในการเลือกใช้ภาชนะ

คำเตือน

เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

ควรติดต่อศูนย์บริการหรือเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญ

เท่านั้น ในการแก้ไขปัญหาหรือซ่อมแซม

เตาไมโครเวฟ

โปรดอ่าน

คำแนะนำจากตารางด้านล่างที่แนะนำภาชนะที่สามารถใช้กับเตาอบไมโครเวฟได้ หรือ ภาชนะที่ควรหลีกเลี่ยงในการใช้กับเตาอบไมโครเวฟ ซึ่งภาชนะบางชนิดที่ไม่ใช่โลหะก็อาจไม่ปลอดภัยเมื่อใช้กับไมโครเวฟ หากมีข้อสงสัย ผู้ใช้สามารถทดสอบภาชนะตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. เติมน้ำเย็น 1 ถ้วย (250 มิลลิลิตร) ลงในภาชนะที่สามารถใช้กับไมโครเวฟได้พร้อมกับภาชนะที่ต้องการ
2. ต้มที่มีความร้อนสูงสุด 1 นาที
3. สัมผัสภาชนะที่ต้องการทดสอบอย่างระมัดระวังถ้าภาชนะร้อนห้ามใช้ปรุงอาหารในไมโครเวฟ (ในการอบอาหารด้วยเตาไมโครเวฟ คลื่นไมโครเวฟ จะต้องสามารถแทรกเข้าสู่อาหารโดยไม่มีการสะท้อนหรือดูดซับโดยภาชนะ)
4. ไม่ควรตั้งเวลาเกิน 1 นาที

อุปกรณ์/วัสดุ ที่สามารถใช้กับเตาไมโครเวฟ

ภาชนะ	คำอธิบาย
ฟอยล์อะลูมิเนียม	ใช้ห่อหุ้มเท่านั้น และควรใช้จำนวนน้อย เพื่อปิดส่วนของอาหารที่ไม่ต้องการให้สุกเกินไปควรใช้ฟอยล์ที่เรียบไม่ยับ อาจมีประกายไฟถ้าฟอยล์อยู่ใกล้กับผนังมากเกินไป ฟอยล์ควรอยู่ห่างจากผนังเตาไมโครเวฟอย่างน้อย 1 นิ้ว (2.5 ซม.) ถ้าไม่จำเป็นไม่ควรใช้
ถาดอบ	ควรใช้ภาชนะตามคำแนะนำ กันถาดควรวางอย่างน้อย 3/16 นิ้ว (5 มม.) สังเกตว่าควรมีปุ่มหมุนได้จาน การใช้งานที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดความเสียหายกับจานหมุนได้
ภาชนะกระเบื้อง	ควรใช้ภาชนะกระเบื้องที่ใช้ได้กับไมโครเวฟเท่านั้น ควรปฏิบัติตามคำแนะนำห้ามใช้ภาชนะที่มีรอยแตกหรือบิ่นโดยเด็ดขาด
โถแก้ว/ขวดแก้ว	ต้องเปิดฝาทุกครั้งที่ใช้ และเหมาะสำหรับการอุ่นอาหารโดยไม่เดือดเท่านั้น โถแก้ว/ขวดแก้วต้องทนความร้อนได้และไม่แตก
ภาชนะแก้ว/จานแก้ว	ใช้ภาชนะแก้วที่ทนความร้อนสำหรับเตาอบไมโครเวฟเท่านั้น และไม่มีขอบโลหะ ห้ามใช้ภาชนะที่มีรอยแตกหรือบิ่นโดยเด็ดขาด
ถุงใช้สำหรับเตาไมโครเวฟ	กรุณาใช้ภาชนะตามคำแนะนำของผลิตภัณฑ์ ห้ามใช้ลวดมัดปากถุง และควรให้มีช่องระบายอากาศจากถุงเสมอ
จานและถ้วยกระดาษ	ใช้อบอาหารเวลาสั้นๆ และการอุ่นอาหาร ไม่ควรทิ้งเตาไมโครเวฟให้ทำงานโดยไม่มีผู้ดูแล
กระดาษเช็ดมือ	ใช้สำหรับการอบเวลาสั้นๆ และการใช้ชับน้ำมันที่มากเกินไป และกรุณาใช้อย่างระมัดระวัง
กระดาษรองอบ	ใช้ห่ออาหารเพื่อกันไม่ให้กระเด็นหรือห่อสำหรับนึ่ง
พลาสติก	ใช้สำหรับพลาสติกชนิดที่แนะนำให้ใช้กับเตาไมโครเวฟเท่านั้น กรุณาใช้ภาชนะตามคำแนะนำของผลิตภัณฑ์ ภาชนะพลาสติกชนิดนี้อาจละลายเมื่อโดนความร้อนสูง ถูอาหารแซ่แข็งที่ห่อในเตาอบควรเจาะรูที่ถุงก่อนเสมอ
ฟิล์มสำหรับปิดอาหาร	ใช้สำหรับชนิดที่แนะนำให้ใช้กับเตาไมโครเวฟเท่านั้น สามารถใช้เก็บรักษาความชื้นและไม่ควรให้ฟิล์มสัมผัสกับอาหารโดยตรง
เครื่องวัดอุณหภูมิ	สำหรับชนิดที่แนะนำให้ใช้กับเตาไมโครเวฟเท่านั้น
กระดาษไข	ใช้ห่ออาหารเพื่อกันไม่ให้กระเด็นและเก็บอาหารไม่ให้แห้งเกินไป


อุปกรณ์ที่ควรหลีกเลี่ยงในการใช้กับเตาอบไมโครเวฟ

ภาชนะ	คำอธิบาย
ถาดอะลูมิเนียม	อาจเกิดประกายไฟ ควรเปลี่ยนใช้ภาชนะที่สามารถใช้กับเตาไมโครเวฟได้เท่านั้น
ภาชนะที่มีด้ามจับโลหะ	อาจเกิดประกายไฟ ควรเปลี่ยนใช้ภาชนะที่สามารถใช้กับเตาไมโครเวฟได้เท่านั้น
โลหะ หรือ ขอบโลหะ	อาจเกิดประกายไฟ ควรเปลี่ยนใช้ภาชนะที่สามารถใช้กับเตาไมโครเวฟได้เท่านั้น
ลวดสำหรับมัดปากถุงแซ่แข็ง	อาจเกิดประกายไฟ ควรเปลี่ยนใช้ภาชนะที่สามารถใช้กับเตาไมโครเวฟได้เท่านั้น
ถุงกระดาษ	อาจติดไฟ
ถ้วยโฟม	เมื่อความร้อนสูง ทำให้โฟมละลาย
ไม้	ไม้อาจไหม้หรือแตก เมื่อใช้ในเตาอบไมโครเวฟ

การประกอบเตาไมโครเวฟ

นำเตาไมโครเวฟและอุปกรณ์ออกจากบรรจุภัณฑ์ อุปกรณ์ของเตาไมโครเวฟ มีดังนี้

1. จานหมุน 1
2. แหวนรองจานหมุน 1
3. คู่มือการใช้งาน 1

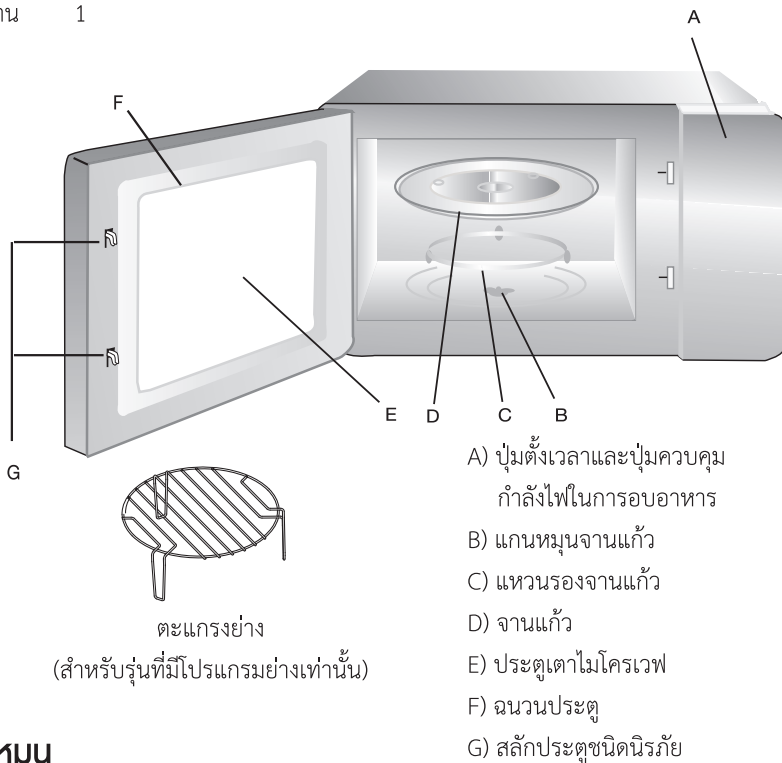

การใส่จานหมุน

จุดกึ่งกลางจานแก้ว



- a. ไม่ควรวางจานแก้วโดยการคว่ำจาน ควรตรวจสอบว่าจานแก้วสามารถหมุนได้อย่างอิสระไม่ติดขัด
- b. หลังจากประกอบแหวนรองจานหมุนและจานหมุนเข้าด้วยกัน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ทำงานตามปกติระหว่างการปรุงอาหาร
- c. เมื่อจานหมุน หรือ แหวนรองจานหมุนแตกหรือหัก ควรติดต่อศูนย์บริการ เพื่อทำการเปลี่ยนทันที


การวางเตาไมโครเวฟบนเคาน์เตอร์

นำเตาไมโครเวฟและอุปกรณ์ออกจากบรรจุภัณฑ์ ตรวจสอบว่าเตาไมโครเวฟอยู่ในสภาพสมบูรณ์ หากพบว่ามีบุบ แตก ชำรุด หรือประตูเตาแตก ไม่ควรติดตั้ง ควรติดต่อศูนย์บริการทันที
ภายในเตาไมโครเวฟ : ลอกฟิล์มภายในเตาไมโครเวฟออก แต่ไม่ควรลอกฟิล์มแก้วสีน้ำตาลอ่อนออก เนื่องจากเป็นฟิล์มแก้วที่เคลือบ เพื่อกันคลื่นแม่เหล็กไมตรอน

ตำแหน่งที่วางเตาไมโครเวฟ

1. ควรวางเตาไมโครเวฟ

ในที่ที่มีการระบายอากาศที่เพียงพอ

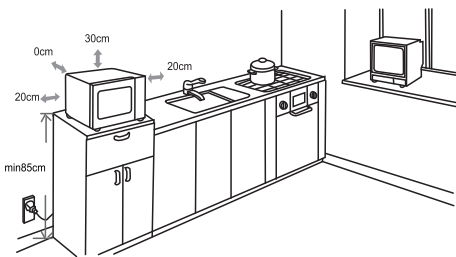

- (1) ควรวางสูงจากพื้นอย่างน้อย 85 ซม.
- (2) ควรเว้นช่องว่างของเตาไมโครเวฟกับผนังทุกด้าน 20 ซม. และเว้น 30 ซม. ที่ด้านบนของเตา
- (3) ไม่ควรถอดขาเตาไมโครเวฟ
- (4) ไม่ควรปิดหรือบังช่องระบายอากาศ
- (5) ควรวางเตาไมโครเวฟให้ห่างจากวิทยุและโทรทัศน์

2. ตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้า ความถี่ และกระแสไฟฟ้าของบ้านตรงกับในข้อมูลจำเพาะของเตาอบ เสียบปลั๊กไฟเตาอบเข้ากับเต้ารับไฟบ้านคุณภาพดีที่มีสายดิน


คำเตือน

ห้ามวางเตาไมโครเวฟบนเตาหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ทำให้ความร้อน หากวางบนเตาไมโครเวฟใกล้เครื่องทำความร้อน อาจเกิดความเสียหายกับเตาได้ และทำให้การรับประกันภาพสิ้นสุดลง

เตาอบอาจมีความร้อนสูง
ขณะใช้งาน
ควรใช้อย่างความระมัดระวัง



แผงควบคุมการทำงาน

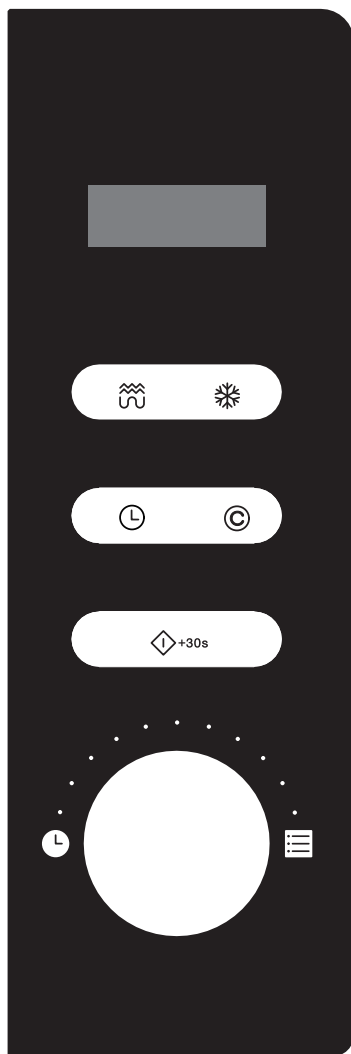

อุ่น/ย่าง/ผสม



น้ำหนัก/เวลา ละลายน้ำแข็ง



นาฬิกา/ตั้งเวลา



หยุด/ยกเลิก



เริ่มต้น/+30วิ อัตโนมัติ/ยืนยัน

คำแนะนำในการใช้งาน

เตาอบไมโครเวฟใช้การควบคุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อความสะดวกและใช้งานได้ง่ายในการปรุงอาหาร

1. การตั้งเวลา

เมื่อเสียบปลั๊ก ไฟแสดง “ 0:00 ” จะกระพริบบนหน้าจอแสดงผล จะมีเสียงกริ่งดัง 1 ครั้ง

(1) กดปุ่ม “Clock/Pre-set” ไฟแสดงชั่วโมงจะกระพริบ

(2) หมุน  ปุ่ม Timer/Weight/Auto Menu เพื่อปรับเวลา “ชั่วโมง” สามารถตั้งเวลาได้ตั้งแต่ 0 – 23

(3) กดปุ่ม Clock/Pre-set ไฟแสดงนาฬิกาจะกระพริบ

(4) หมุน  ปุ่ม Timer/Weight/Auto Menu เพื่อปรับเวลา “นาฬิกา” สามารถตั้งเวลาได้ระหว่าง 0 – 59

(5) กดปุ่ม Clock/Pre-set เพื่อยืนยันการตั้งเวลา “ : ” จะกระพริบ

หมายเหตุ: 1) ถ้าไม่ตั้งเวลา เตาไมโครเวฟจะไม่ทำงาน

2) ขณะที่ตั้งเวลา ถ้าไม่ดำเนินการต่อเนื่องภายใน 1 นาที ระบบจะกลับไปทำการตั้งค่าล่าสุดโดยอัตโนมัติ

2. โปรแกรมปรุงอาหารด้วยเตาอบไมโครเวฟ

(1) กดปุ่ม Micro/Grill/Combi 1 ครั้ง ไฟจะแสดง P100

(2) กดปุ่ม Micro/Grill/Combi เพื่อตั้งเวลา หรือหมุนปุ่ม  เพื่อเลือกกำลังไฟ “P100”, “P80”, “P50”, “P30”, “P10”

(3) กดปุ่ม “Start/+30sec./Confirm” เพื่อยืนยัน

(4) หมุน  ปุ่ม Timer/Weight /Auto Menu เพื่อเลือกเวลาที่ต้องการปรุงอาหาร (ตั้งเวลาระหว่าง 0:05-95:00)

(5) กดปุ่ม “Start/+30sec./Confirm” เพื่อเริ่มการปรุงอาหาร

หมายเหตุ: ระดับการตั้งเวลา ดังนี้

0—1	นาที	:	5	วินาที
1—5	นาที	:	10	วินาที
5—10	นาที	:	30	วินาที
10—30	นาที	:	1	นาที
30—95	นาที	:	5	นาที

ตารางระดับความร้อน

ระดับความร้อน	100%	80%	50%	30%	10%
จอแสดงผล	P100	P80	P50	P30	P10

3. โปรแกรมย่าง

- (1) กดปุ่ม Micro/Grill/Combi ไฟระดับความร้อนจะแสดง “P100”
- (2) กดปุ่ม Micro/Grill/Combi เพื่อตั้งเวลา และหมุน  ปุ่ม Timer/Weight/Auto เพื่อเลือกระดับความร้อนของการย่าง
- (3) กดปุ่ม Start/+30sec./Confirm เพื่อยืนยันเมื่อไฟ LED แสดง “G”
- (4) หมุน  ปุ่ม Timer/Weight/Auto เพื่อตั้งเวลาอย่าง (สามารถตั้งเวลา 0:05 – 95:00)

หมายเหตุ: เตอบจะส่งเสียงเตือน 2 ครั้ง เมื่อการปรุงอาหารผ่านไประยะหนึ่งของเวลาที่ตั้งไว้ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถกลับอาหารให้สุกได้อย่างทั่วถึง เมื่อผู้ใช้เปิดเตอบเพื่อกลับด้านอาหาร แล้ว ปิดประตูเตอบ ต้องกดปุ่ม Start/+30sec./Confirm อีกครั้ง เพื่อทำงานต่อ

4. โปรแกรมไมโครเวฟผสมการย่าง

- (1) กดปุ่ม Micro/Grill/Combi ไฟระดับความร้อนจะแสดง “P100”
- (2) กดปุ่ม Micro/Grill/Combi เพื่อตั้งเวลา และหมุน  ปุ่ม Timer/Weight/Auto เพื่อเลือกโปรแกรมผสม C1 (55% ไมโครเวฟ + 45% ย่าง) หรือ C2 (36% ไมโครเวฟ + 64% ย่าง)
- (3) กดปุ่ม Start/+30sec./Confirm เพื่อยืนยัน
- (4) หมุนปุ่ม  ปุ่ม Timer/Weight/Auto Menu เพื่อเลือกเวลาที่ต้องการปรุงอาหาร (สามารถตั้งเวลา 0:05 – 95:00)
- (5) กดปุ่ม Start/+30sec./Confirm เพื่อเริ่มทำงาน

5. การปรุงอาหารแบบเร่งด่วน

- (1) กดปุ่ม Start/+30sec./Confirm 1 ครั้ง เตามิโครเวฟจะทำงานที่ความร้อนสูงสุดเป็นเวลา 30 วินาที และถ้าผู้ใช้กดปุ่ม Start/+30sec./Confirm ซ้ำเวลาการปรุงอาหารจะเพิ่มขึ้นครั้งละ 30 วินาที และสามารถกดเพิ่มเวลาสูงสุดได้ถึง 95 นาที
- (2) ในระหว่างการใช้งานโปรแกรมไมโครเวฟ, ย่าง, โปรแกรมไมโครเวฟผสมย่างหรือโปรแกรมละลายน้ำแข็ง เมื่อผู้ใช้กดปุ่ม Start/+30sec./Confirm เวลาการปรุงอาหารเพิ่มขึ้นครั้งละ 30 วินาที
- (3) หมุน  ปุ่ม Timer/Weight/Auto Menu ไปทางซ้าย (ทวนเข็มนาฬิกา) จะเป็นการเลือกเวลาการปรุงอาหารได้ทันที (ที่ความร้อนสูงสุด) หลังจากนั้นกดปุ่ม Start/+30sec./Confirm อีกครั้ง เตอบจะทำงานทันที

หมายเหตุ: ถ้าอุณหภูมิต่ำเกินไปและละลายน้ำแข็งตามน้ำหนัก จะไม่สามารถเพิ่มเวลาโดยการกดปุ่ม Start/+30sec./Confirm

6. โปรแกรมละลายน้ำแข็งตามน้ำหนักอาหาร

- (1) กดปุ่ม Defrost 1 ครั้ง ไฟจะแสดง “dEF1”
- (2) หมุน  ปุ่ม Timer/Weight/Auto Menu เพื่อเลือกน้ำหนักของอาหาร โดยสามารถเลือกได้ตั้งแต่ 100 – 2,000 กรัม
- (3) กดปุ่ม Start/+30sec./Confirm เพื่อเริ่มการทำงาน

7. โปรแกรมละลายน้ำแข็งตามเวลา

- (1) กดปุ่ม Defrost 2 ครั้ง ไฟจะแสดง “dEF2”
- (2) หมุน  ปุ่ม Timer/Weight/Auto Menu เพื่อเลือกเวลาที่ต้องการปรุงอาหาร
- (3) กดปุ่ม Start/+30sec./Confirm เพื่อเริ่มการทำงาน

8. การปรุงอาหารแบบหลายโปรแกรม

ผู้ใช้สามารถตั้งโปรแกรมการปรุงอาหารได้มากที่สุด 2 โปรแกรม โดยเตาอบจะส่งสัญญาณเตือน 1 ครั้งเมื่อสิ้นสุดการทำงานของโปรแกรมแรก

ข้อสังเกต เมนูอัตโนมัติ (Auto Menu) ไม่สามารถตั้งการปรุงอาหารแบบหลายขั้นตอนได้

ยกตัวอย่างเช่น : ถ้าผู้ใช้ต้องการใช้โปรแกรมละลายน้ำแข็ง 5 นาที หลังจากนั้นปรุงด้วยโปรแกรมไมโครเวฟ 7 นาที ให้ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. กดปุ่ม Defrost 2 ครั้ง ไฟจะแสดง “dEF2”
2. หมุน  ปุ่ม Timer/Weight/Auto Menu เพื่อปรับเวลาการละลายน้ำแข็ง 5 นาที
3. กดปุ่ม Micro/Grill/Combi 1 ครั้ง (โปรแกรมไมโครเวฟ)
4. หมุน  ปุ่ม Timer/Weight/Auto Menu เพื่อเลือกกำลังไฟ 80% ไฟจะแสดง “P80”
5. กดปุ่ม Start/+30sec./Confirm เพื่อยืนยัน
6. หมุน  ปุ่ม Timer/Weight/Auto Menu เพื่อปรับเวลาการปรุงอาหาร 7 นาที
7. กดปุ่ม Start / Confirm เพื่อเริ่มการทำงาน

9. การตั้งเวลาปรุงอาหารล่วงหน้า

- (1) ผู้ใช้ต้องตั้งเวลาปัจจุบันก่อนเสมอ (ดูวิธีการตั้งเวลา หน้า 12)
- (2) เลือกโปรแกรมที่ต้องการใช้ โดยผู้ใช้สามารถตั้งค่าได้ไม่เกิน 2 โปรแกรม ใช้โปรแกรมละลายน้ำแข็ง ไม่ควรใช้ในการตั้งเวลาล่วงหน้า

ยกตัวอย่างเช่น : ถ้าผู้ใช้ต้องการใช้โปรแกรมไมโครเวฟกำลังความร้อน 80% เป็นเวลา 7 นาที ให้ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

- a) กดปุ่ม Micro/Grill/Combi 1 ครั้ง
 - b) หมุน  ปุ่ม Timer/Weight/Auto Menu เพื่อเลือกกำลังไฟ จนไฟแสดง “P80”
 - c) กดปุ่ม Start/+30sec./Confirm เพื่อยืนยัน
 - d) หมุน  ปุ่ม Timer/Weight/Auto Menu เพื่อตั้งเวลาการปรุงอาหาร 7 นาที ห้ามกดปุ่ม Start/+30sec./Confirm หลังจากตั้งโปรแกรมตามข้างต้นแล้ว จากนั้นทำตามขั้นตอนต่อไป
 - (3) กดปุ่ม Clock/Pre-set ไฟแสดงชั่วโมงกระพริบ
 - (4) หมุน  ปุ่ม Timer/Weight/Auto Menu เพื่อกำหนดชั่วโมงสามารถตั้งเวลาได้ระหว่าง 0–23
 - (5) กดปุ่ม Clock/Pre-set อีกครั้งเพื่อกำหนดนาฬิกา ไฟแสดงนาฬิกากระพริบ
 - (6) หมุน  ปุ่ม Timer/Weight/Auto Menu เพื่อกำหนดนาฬิกาที่สามารถตั้งเวลาได้ระหว่าง 0–59
 - (7) กดปุ่ม Start/+30sec./Confirm เพื่อยืนยันการตั้งค่าไฟ “:” หลังจากนั้นจะมีไฟ “:” กระพริบแสดงการทำงานและสัญญาณเตือน 2 ครั้ง เมื่อถึงเวลาที่ตั้งไว้ โดยเครื่องจะทำงานอัตโนมัติ
- ข้อสังเกต:** หากผู้ใช้ไม่ตั้งเวลาปัจจุบัน จะไม่สามารถใช้โปรแกรมนี้ได้

10. เมนูปรุงอาหารอัตโนมัติ (Auto Menu)

- (1) หมุน  ปุ่ม Timer/Weight/Auto Menu ไปทางขวา (ตามเข็มนาฬิกา) เพื่อเลือกเมนูอัตโนมัติที่ต้องการจากเมนู A – 1 ถึง A – 8
- (2) กดปุ่ม Start/+30sec./Confirm เพื่อยืนยันเมนูที่เลือก
- (3) หมุน  ปุ่ม Timer/Weight/Auto Menu เพื่อเลือกน้ำหนักอาหาร
- (4) กดปุ่ม Start/+30sec./Confirm เพื่อเริ่มการปรุงอาหาร
- (5) หลังจากเสร็จสิ้นการทำงาน เตาอบจะส่งสัญญาณเตือน 5 ครั้ง

เมนูอัตโนมัติ

เมนู	สัดส่วน (น้ำหนัก / กรัม)	ไฟแสดงผล	ระดับความร้อน
A-1 อุ่น	200 กรัม	200	100%
	400 กรัม	400	
	600 กรัม	600	
A-2 ผัก	200 กรัม	200	100%
	300 กรัม	300	
	400 กรัม	400	
A-3 ปลา	250 กรัม	250	80%
	350 กรัม	350	
	450 กรัม	450	
A-4 เนื้อ	250 กรัม	250	100%
	350 กรัม	350	
	450 กรัม	450	
A-5 พาสต้า	50 กรัม (น้ำ 800 มล.)	50	80%
	100 กรัม (น้ำ 800 มล.)	100	
A-6 มันฝรั่ง	200 กรัม	200	100%
	400 กรัม	400	
	600 กรัม	600	
A-7 พิซซ่า	200 กรัม	200	100%
	400 กรัม	400	
A-8 ซูป	200 กรัม	200	80%
	400 กรัม	400	

11. ระบบล๊อคเพื่อความปลอดภัย

การล๊อค: การล๊อคป้องกันเด็กเล่นเพื่อความปลอดภัย ผู้ใช้ต้องกดปุ่ม Stop/Clear ค้างไว้ 3 วินาที เตาไมโครเวฟจะส่งสัญญาณเตือนยาวๆ 1 ครั้ง หน้าจอจะแสดงผล “E - - -” แสดงว่าเข้าสู่การใช้งานระบบล๊อคแล้ว

การปลดล๊อค: เมื่อผู้ต้องการปลดล๊อค กดปุ่ม Stop/Clear ค้างไว้ 3 วินาที เตาไมโครเวฟจะส่งสัญญาณเตือนยาวๆ 1 ครั้ง แสดงว่าปลดล๊อคระบบแล้ว

12. การใช้งานส่วนอื่นๆ

- (1) ระหว่างการใช้งานโปรแกรมไมโครเวฟ, ย่าง หรือโปรแกรมไมโครเวฟผสมย่าง เมื่อกดปุ่ม Micro./Grill/Combi หน้าจอจะแสดงอุณหภูมิที่เราได้ตั้งไว้ 2 – 3 วินาที
- (2) ระหว่างการใช้งานโปรแกรมหุงต้มเวลาว่างหน้า เมื่อกดปุ่ม Clock/Pre-set หน้าจอจะแสดงผลเวลาที่ผู้ใช้ตั้งไว้ให้เครื่องทำงานล่วงหน้า โดยแสดงผลเป็นเวลา 2 – 3 วินาที
- (3) ระหว่างการใช้งาน เมื่อกดปุ่ม Clock/Pre-set หน้าจอจะแสดงผลเวลาปัจจุบัน 2 – 3 วินาที

13. รายละเอียดเพิ่มเติม

- (1) เสียงสัญญาณเตือนจะดังขึ้น 1 ครั้ง เมื่อหมุนปุ่มควบคุมเมื่อเริ่มใช้งาน
- (2) เมื่อผู้ใช้เปิดประตูเตาอบในระหว่างการใช้งาน เมื่อปิดประตูเตาอบต้องกดปุ่ม Start/+30sec./Confirm อีกครั้งเพื่อให้เครื่องทำงานต่อไป
- (3) เมื่อผู้ใช้ตั้งค่าการทำงานไว้แล้ว แต่ไม่กดปุ่ม Start/+30sec./Confirm ภายใน 1 นาที การตั้งค่าจะถูกยกเลิกและหน้าจอจะแสดงเวลาปัจจุบัน
- (4) เสียงสัญญาณจะดังขึ้น 1 ครั้ง เมื่อการกดปุ่มทำงาน
- (5) เมื่อสิ้นสุดการปรุงอาหาร เตาอบจะส่งสัญญาณเตือน 5 ครั้ง

วิธีการแก้ไขปัญหที่อาจเกิดขึ้น

อาการปกติ	
เตาอบไมโครเวฟทำให้เกิดสัญญาณรบกวนโทรทัศน์	อาจมีสัญญาณรบกวนการทำงานของโทรทัศน์หรือวิทยุเมื่อเตาอบไมโครเวฟทำงาน
ไฟเตาไมโครเวฟสลับ	อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่เตาอบไมโครเวฟทำงานที่ระดับความร้อนต่ำๆ
ประตุมิไอน้ำสะสม มีลมร้อนออกมาจากช่องระบายอากาศ	ในขณะที่ปรุงอาหาร ไอน้ำอาจมาจากอาหาร ซึ่งส่วนใหญ่จะถูกระบายออกทางช่องระบายอากาศ แต่อาจมีไอน้ำบางส่วนที่หลงเหลืออยู่เกาะตามประตูของเตาไมโครเวฟ
ใช้เตาไมโครเวฟโดยไม่มีอาหารในเตา	ไม่ควรใช้งานเตาไมโครเวฟเมื่อไม่มีอาหารอยู่ในเตา เพราะอาจเกิดอันตรายต่อผู้ใช้ได้

ปัญหา	สาเหตุที่อาจเป็นไปได้	วิธีแก้ไข
เตาอบไม่เริ่มทำงาน	1. เสียบปลั๊กไฟไม่แน่น	ถอดและเสียบปลั๊กอีกครั้งหลังผ่านไป 10 นาที
	2. ฟิวส์ขาดหรือเบรกเกอร์ตัดไฟ	เปลี่ยนฟิวส์หรือปิดสวิตช์เบรกเกอร์ (ควรติดต่อศูนย์บริการเพื่อทำการเปลี่ยนหรือโดยช่างผู้ชำนาญและผ่านการอบรมเท่านั้น)
	3. เสียบปลั๊กกับเต้ารับไม่ได้	ทดสอบเต้ารับกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ
เตาอบไม่ร้อน	เชื่อว่าประตูปิดเรียบร้อยแล้วหรือไม่	ปิดประตูให้สนิท
จานหมุนมีเสียงในระหว่างการทำงานของเตาอบไมโครเวฟ	แหวนรองจานหมุนและใต้จานหมุนมีเศษอาหารติดอยู่	ทำความสะอาดชั้นล่างที่สกปรก โดยดูจากหัวข้อการทำความสะอาดเตาอบไมโครเวฟ

การทิ้งเศษซากอย่างถูกวิธี



เครื่องหมายนี้แสดงให้เห็นว่า ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ควรทิ้งรวมกับขยะทั่วไป ควรนำผลิตภัณฑ์นี้ไปรีไซเคิลเพื่อส่งเสริมการใช้วัสดุได้นานขึ้นและเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพจากการทิ้งขยะโดยไม่มีการควบคุม

โปรดช่วยกันทิ้งบรรจุภัณฑ์สินค้าในสถานที่ที่เหมาะสม ซึ่งผู้ให้บริการสามารถสอบถามข้อมูลสถานที่จัดเก็บ, รีไซเคิลและกำจัดขยะประเภทนี้ได้จากผู้จัดจำหน่ายหรือองค์กร/หน่วยงานในท้องถิ่น

MEX

M120E

PEN K INTER TRADING CO., LTD.

HEAD OFFICE : 1000/63-64 PB TOWER. 16th Floor. Sukhumvit 71 Road, North Klongtan,
Wattana, Bangkok 10110 TEL 0-2391-0919 FAX 0-2391-1141

SERVICE CENTER : 63/3 Moo 6 Soi Suksawat 76, Bangchak, Phra Pradaeng, Samut Prakan 10130
TEL. 0-2817-8999 FAX : 0-2464-1600 E-Mail : service2@penk.co.th

SALE OFFICE : 0-2713-1100