

เครื่องปิ้งขนมปังไอน้ำ YURI101SC

คู่มือการใช้งาน
และการบำรุงรักษา
INSTALLATION & OPERATION
INSTRUCTION MANUAL

STEAM OVEN

กรุณาอ่านคู่มือฉบับนี้ก่อนการใช้งาน

เรียนท่านผู้มีอุปการะคุณ

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณสำหรับการซื้อเครื่องปั๊มลมปั๊มไอน้ำ MEX บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้เครื่องปั๊มลมปั๊มไอน้ำนี้ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบและผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

กรุณาอ่านคู่มือเล่มนี้และเอกสารประกอบที่แนบมาอย่างละเอียดก่อนใช้งาน และกรุณาเก็บคู่มือเล่มนี้ไว้ตลอดเวลาใช้เครื่อง

ควรปฏิบัติตามคู่มืออย่างเคร่งครัด เพื่อประโยชน์และความปลอดภัย และเพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่องปั๊มลมปั๊มไอน้ำ

คำแนะนำและข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย	4
ข้อมูลผลิตภัณฑ์	9
• ส่วนประกอบเครื่องปั๊มขมปังไอน้ำ • อุปกรณ์ • ข้อมูลทางด้านเทคนิค	
การติดตั้ง	11
• ก่อนการติดตั้ง • การติดตั้งและการต่อระบบไฟฟ้า • การต่อระบบไฟฟ้า • การเคลื่อนย้ายในอนาคต	
ข้อมูลทั่วไป	13
• เริ่มต้นใช้งาน • วิธีการประกอบเครื่องปั๊มขมปังไอน้ำก่อนการใช้งาน • การอบร้อนครั้งแรก	
วิธีการใช้เครื่องปั๊มขมปังไอน้ำ	16
• คำแนะนำในการอบขนม • คำแนะนำในการอบอาหาร	
การใช้เครื่องปั๊มขมปังไอน้ำ	17
• การเปิด/ปิด เครื่องปั๊มขมปังไอน้ำ • การเลือกเมนูอบอาหารอัตโนมัติ (โปรแกรม 1-7) • การเลือกระดับอุณหภูมิ (ความร้อน) • เริ่มใช้งาน • ปิดสวิตช์ก่อนเวลาที่กำหนด • ตารางแนะนำเวลาอบขนมและอาหาร • การเริ่มใช้งานเมนูอบอาหาร	
การดูแลและบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์	20
• คำแนะนำการทำความสะอาดแผงควบคุม • คำแนะนำการทำความสะอาดเครื่องปั๊มขมปังไอน้ำ • คำแนะนำการทำความสะอาดประตูเครื่องปั๊มขมปังไอน้ำ	
การแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง	22

คำแนะนำและข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

คำแนะนำนี้เพื่อความปลอดภัยที่จะป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับบุคคลหรือสิ่งของทรัพย์สิน
ควรปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดมิเช่นนั้นการรับประกันคุณภาพจะถือเป็นโมฆะ



คำเตือน: พื้นผิวที่ร้อน — ห้ามสัมผัสส่วนหรือพื้นผิวใดๆ ของเครื่องที่อาจร้อน
หรือส่วนประกอบที่ทำให้ความร้อนของเครื่อง พื้นผิวด้านนอกหรือประตู
อาจร้อนขึ้นระหว่างการใช้งาน



คำเตือน: ก่อนประกอบหรือถอดอุปกรณ์เครื่องปั๊มมปั้มน้ำทุกครั้ง
ให้ทำการตรวจสอบให้แน่ใจทุกครั้งว่าทำการดึงปลั๊กออกและเครื่องปั๊มมปั้มน้ำ
ไอน้ำเย็นตัวลง เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร หรือ อันตรายจากความร้อน


คำแนะนำทั่วไป

- เครื่องปั๊มมปั้มน้ำสามารถใช้งานโดยเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป ไม่ควรให้บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายและจิตใจหรือผู้ที่ขาดความรู้และประสบการณ์หรือเด็กใช้ เครื่องปั๊มมปั้มน้ำนี้ตามลำพัง
- ควรดูแลเด็กเล็กไม่ให้เล่นเครื่องปั๊มมปั้มน้ำ เด็กเล็กต้องได้รับการควบคุมดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เล่นเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ โดยไม่มีคนดูแล
- ไม่ควรให้เด็กบำรุงรักษาและทำความสะอาดเครื่องปั๊มมปั้มน้ำโดยลำพังโดยไม่มีการดูแล
- เครื่องปั๊มมปั้มน้ำนี้ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 8 ปี หรือผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกายและจิตใจหรือสภาพจิตไม่เป็นปกติ หรือบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือประสาทสัมผัส หรือขาดประสบการณ์หรือความรู้ ใช้เครื่องปั๊มมปั้มน้ำนี้ นอกจากนี้จะได้รับการดูแล หรือได้รับคำแนะนำในการใช้งานที่ถูกต้องโดยบุคคลที่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุคคลเหล่านั้น หรือโดยไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของผู้ใหญ่อย่างใกล้ชิด

- เครื่องปั๊มปั๊มไอน้ำนี้ ควรได้รับการติดตั้งและซ่อมแซมโดยช่างผู้เชี่ยวชาญของบริษัทผู้แทนจำหน่าย หากมีความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการดำเนินงานของช่างที่ไม่ใช่ผู้แทนของบริษัทฯ จะถือว่าการรับประกันคุณภาพสิ้นสุดทันทีและบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดปกติหรือเสียหายที่เกิดขึ้น และควรอ่านคู่มืออย่างละเอียดทุกครั้งก่อนการติดตั้ง
- ไม่ควรใช้เครื่องปั๊มปั๊มไอน้ำหากพบว่ามีเครื่องปั๊มปั๊มไอน้ำมีความเสียหายหรือผิดปกติ
- ควรปิดเครื่องทุกครั้งหลังการใช้งาน
- ควรดึงปลั๊กไฟหรือปิดเบรกเกอร์ทุกครั้งหลังจากการใช้งานเสร็จ
- เครื่องปั๊มปั๊มไอน้ำไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้งานโดยใช้ตัวจับเวลาภายนอก ตัวตั้งเวลาภายนอก หรือระบบควบคุมระยะไกลแยกต่างหาก

ข้อควรระวังที่เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า





- ถ้ามีความผิดปกติเกิดขึ้น เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าลัดวงจร ต้องหยุดใช้เครื่องปั๊มปั๊มไอน้ำทันที พร้อมปิดเบรกเกอร์ หรือดึงปลั๊กออก แล้วเรียกช่างจากตัวแทนจำหน่ายมาซ่อมบำรุง
- ต้องตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้าของเครื่องตรงกับแรงดันไฟฟ้าของบ้านและต้องตรวจสอบว่าการต่อสายดินมีประสิทธิภาพดี
- ไม่ควรทำความสะอาดโดยใช้น้ำราดลงบนเครื่องปั๊มปั๊มไอน้ำ เพราะจะทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้
- ไม่ควรถอดปลั๊กขณะมือเปียก เมื่อถอดปลั๊กไม่ควรดึงสายไฟควรจับที่ตัวปลั๊ก
- ระหว่างการติดตั้ง ทำความสะอาด ซ่อมบำรุง ต้องดึงปลั๊กไฟหรือปิดเบรกเกอร์ก่อน
- ถ้าสายไฟของเครื่องชำรุด ต้องเปลี่ยนสายไฟเส้นใหม่ทันที สายไฟควรเป็นสายไฟที่ได้มาตรฐานจากบริษัทผู้แทนจำหน่าย
- เมื่อติดตั้งเครื่องปั๊มปั๊มไอน้ำ ต้องออกแบบให้สามารถตัดวงจรไฟฟ้าโดยใช้วิธีถอดปลั๊ก หรือปิดเบรกเกอร์
- ผนังด้านหลังของเครื่องปั๊มปั๊มไอน้ำจะร้อนเมื่อใช้งานต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟไม่ติดผนังของเตาเพราะอาจเสียหายได้
- ควรวางเครื่องปั๊มปั๊มไอน้ำให้มีระยะห่างจากผนัง และเว้นระยะห่างโดยรอบเครื่องปั๊มตามรูป
- ไม่ควรวางสิ่งของใดๆ บนเครื่อง

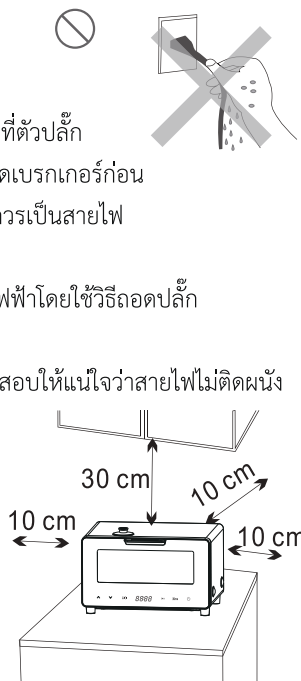

- ไม่ควรวางสายไฟไว้ระหว่างประตูเครื่องปิ้งขนมปังไอน้ำกับตัวเครื่องและไม่ควรพาดสายไฟผ่านด้านบนเครื่องปิ้งขนมปังไอน้ำที่มีความร้อนสูงเพราะฉนวนหุ้มสายไฟอาจร้อนจนหลอมละลายและอาจเกิดอันตรายจากไฟฟ้าลัดวงจรได้
- การต่อระบบไฟฟ้าควรทำโดยช่างผู้ชำนาญหรือช่างของบริษัทฯ
- ในกรณีที่เครื่องปิ้งขนมปังไอน้ำเกิดความผิดปกติ ควรปิดสวิตช์เครื่องปิ้งขนมปังไอน้ำและปิดเบรกเกอร์ควบคุมหรือดึงปลั๊กไฟออกทันที
- การใช้เบรกเกอร์หรือฟิวส์ ควรตรวจสอบว่าขนาดของเบรกเกอร์หรือฟิวส์เข้าได้พอดีกับกำลังไฟเตาอบ

ข้อมูลเพื่อความปลอดภัยเมื่อใช้เตาอบ


- ขณะใช้งาน เครื่องปิ้งขนมปังไอน้ำจะมีความร้อนไม่ควรสัมผัสถูกผนังเครื่องหรือประตูเครื่องปิ้งขนมปังไอน้ำหรือขดลวดความร้อน ไม่ควรให้เด็กอายุต่ำกว่า 8 ปี เข้าใกล้โดยไม่มีผู้ดูแล
- ไม่ควรใช้เครื่องปิ้งขนมปังไอน้ำในขณะที่ผู้ใช้รับประทานยาที่ทำให้หัวใจหรือมีแรงจอตลอดใจไม่ได้ หรือเมาสุรา
- ควรระมัดระวังถ้าปรุงอาหารที่ใส่แอลกอฮอล์เป็นส่วนผสม แอลกอฮอล์จะระเหยง่ายและสามารถติดไฟได้ เมื่ออุณหภูมิสูง
- ไม่ควรวางวัตถุไวไฟ วัตถุติดไฟง่าย ไวใกล้เครื่องปิ้งขนมปังไอน้ำ เนื่องจากเครื่องปิ้งขนมปังไอน้ำจะร้อนขณะใช้งาน อาจจะทำให้ติดไฟได้
- ขณะที่ใช้งานเครื่องปิ้งขนมปังไอน้ำ อย่าใช้มือสัมผัสขดลวดความร้อนภายในตัวเครื่องโดยตรง เพราะอาจเกิดอันตรายได้
- ไม่ควรวางสิ่งของปิดช่องระบายอากาศของเครื่องปิ้งขนมปังไอน้ำ
- ไม่ควรอบอาหารที่ใส่ในขวดปิดฝาหรือกระป๋องที่ไม่ได้เปิดฝา เพราะอาจทำให้ร้อนจนระเบิดได้
- ไม่ควรวางถาด จาน หรือฟอยล์อลูมิเนียมลงบนพื้นด้านล่างเตาอบโดยตรง ความร้อนที่สะสมจะทำให้สีเคลือบพื้นเตาอบเสียหาย
- ไม่ควรใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของผงขัด หรือใช้เครื่องมือทำความสะอาดที่มีปลายแหลมมาทำความสะอาดกระจกที่ประตูเครื่อง เพราะอาจเกิดรอยขีดข่วนซึ่งทำให้กระจกแตกได้
- ไม่ควรใช้เครื่องมือทำความสะอาดด้วยไอน้ำมาทำความสะอาด เพราะอาจทำให้เกิดอันตรายจากไฟฟ้าลัดวงจรได้
- ควรเลือกชั้นวางอาหารตามที่ระบุไว้ในคู่มือ

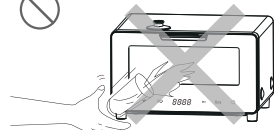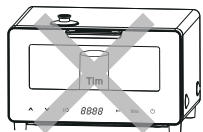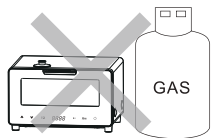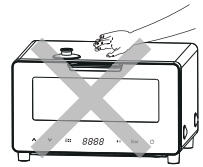

- ไม่ควรให้น้ำสาดโดนประตูกระจกในขณะที่เครื่องปั๊มบึงไอน้ำทำงาน หรือเครื่องยังร้อนอยู่ เพราะอาจเกิดอันตรายเนื่องจากกระจกแตก
- ไม่ควรใช้เครื่องปั๊มบึงไอน้ำ ถ้ากระจกประตูเครื่องแตกหรือถอดประตูออกไป
- ไม่ควรตากผ้าที่ราวมือจับ และไม่ควรแขวนถุงมือ ผ้าเช็ดมือที่ราวมือจับ ขณะที่กำลังอบอาหาร โดยเปิดประตูแง้มไว้
- ขณะที่นำภาชนะหรือจานอาหารเข้า/ออกจากเครื่องปั๊มบึงไอน้ำ ต้องใส่ถุงมือกันความร้อนตลอดเวลา
- ควรปิดสวิตช์ทุกครั้งที่เปลี่ยนหลอดไฟเตาอบ

สำหรับวิธีป้องกันการเกิดไฟไหม้

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปลั๊กไฟเสียบเข้ากับเต้ารับแน่น ไม่หลวมง่าย เพื่อป้องกันการลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้
- ไม่ควรใช้สายไฟที่ชำรุดหรือต่อพ่วงสายไฟ
- ขณะเสียบปลั๊กไฟ ต้องตรวจสอบว่าไม่มีน้ำหรือละอองน้ำอยู่ในบริเวณเต้ารับ

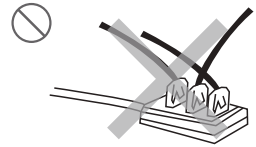


จุดประสงค์ของการออกแบบเพื่อใช้งาน

- เครื่องปั๊มบึงไอน้ำนี้ได้รับการออกแบบเพื่อใช้ในครัวเรือนเท่านั้น การนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ หรืออุตสาหกรรมจะทำให้การประกันคุณภาพถือเป็นโมฆะ
- เครื่องปั๊มบึงไอน้ำนี้ได้รับการออกแบบเพื่อใช้ในการปรุงอาหารเท่านั้น ไม่ควรนำไปใช้ในจุดประสงค์อื่นๆ
- ไม่ควรใช้เครื่องปั๊มบึงไอน้ำในการอุ่นจาน หรือแขวนผ้าเช็ดมือไว้ที่ราวจับเพื่อตากให้แห้ง หรือเป็นเครื่องทำความร้อน
- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานผิดประเภท หรือการขนส่งที่ไม่ได้มาตรฐาน
- สามารถใช้เครื่องปั๊มบึงไอน้ำในการอบอาหาร ย่างอาหาร และละลายอาหารแช่แข็ง

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยของเด็ก

- เครื่องปั๊มบึงไอน้ำจะมีความร้อนขณะใช้งานอย่าให้เด็กเล็กเข้าใกล้
- เด็กเล็กต้องได้รับการควบคุมดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เล่นเครื่องใช้ไฟฟ้านี้
- บรรจุภัณฑ์ที่แกะออกมาอาจเป็นอันตรายต่อเด็ก อย่าปล่อยให้เด็กเล่น ควรทิ้งบรรจุภัณฑ์ให้ถูกมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม
- เครื่องปั๊มบึงไอน้ำอาจเป็นอันตรายสำหรับเด็กได้ อย่าปล่อยให้เด็กอยู่ใกล้ ขณะเครื่องปั๊มบึงไอน้ำทำงาน และไม่ควรให้เด็กเล่นเครื่องปั๊มบึงไอน้ำ
- อย่าวางสิ่งของบนเครื่องปั๊มบึงไอน้ำที่เด็กอาจเอื้อมหยิบได้
- อย่าวางสิ่งของบนบานประตู ขณะที่เปิดประตูค้างไว้ และไม่ควรปล่อยให้เด็กนั่งบนบานประตู เครื่องปั๊มบึงไอน้ำอาจล้มคว่ำหรือบานพับ ประตูอาจเสียหายได้

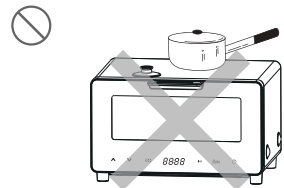

หากท่านต้องการกำจัดเครื่องปั๊มนมปั๊มไอน้ำเก่า ต้องทำตามข้อกำหนดของการกำจัดเศษเหลือทิ้งของผลิตภัณฑ์

เครื่องปั๊มนมปั๊มไอน้ำนี้ได้รับการผลิตที่ได้มาตรฐานและเลือกใช้ชิ้นส่วนที่มีคุณภาพ ซึ่งอาจนำกลับมาใช้ใหม่ได้ (RECYCLE) ไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์แบบธรรมดาควรนำไปทิ้งที่ศูนย์แยกขยะเพื่อนำมาใช้ใหม่ เครื่องปั๊มนมปั๊มไอน้ำนี้ผลิตภายใต้นโยบาย ไม่มีวัสดุที่เป็นอันตรายหรือวัตถุต้องห้าม

ข้อมูลของบรรจุภัณฑ์


วัสดุที่ใช้ทำบรรจุภัณฑ์เป็นวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่

ควรแยกทิ้งบรรจุภัณฑ์ที่ศูนย์แยกขยะเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่



ข้อมูลทั่วไป

ส่วนประกอบเครื่องปิ้งขนมปังอัตโนมัติ

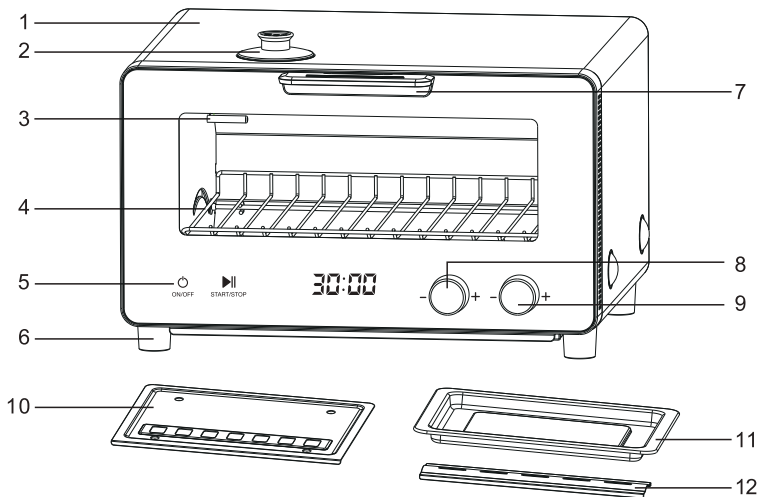

- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| 1. ตัวเครื่องปิ้งขนมปังอัตโนมัติ | 7. มือจับประตู |
| 2. ถ้วยเติมน้ำ | 8. ปุ่มปรับเมนูการทำงาน |
| 3. เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ | 9. ปุ่มตั้งเวลาการทำงาน |
| 4. ตะแกรง | 10. ถาดรองเศษอาหาร |
| 5. ปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง | 11. ถาดอบ |
| 6. ขาเครื่องปิ้งขนมปังอัตโนมัติ | 12. ฝาครอบรางน้ำ |

อุปกรณ์

อุปกรณ์ที่ระบุไว้นี้เป็นรายการอธิบายอุปกรณ์ทั้งหมด อุปกรณ์ที่แถมมากับเครื่องปิ้งขนมปังอัตโนมัติของคุณ อาจมีไม่ครบทุกชิ้น (ขึ้นกับรุ่นที่ซื้อ)

1. คู่มือการใช้เครื่องปิ้งขนมปังอัตโนมัติ
2. ถาดอบ ใช้สำหรับอบขนมหรืออาหารชิ้นใหญ่
3. ตะแกรง ใช้ในการอบอาหารและใช้วางอาหารอบที่อยู่ในพิมพ์

ข้อมูลทางด้านเทคนิค

ขนาดภายนอก (กว้าง x สูง x ลึก)	353 x 318 x 226 มิลลิเมตร
ขนาดภายใน (กว้าง x สูง x ลึก)	273 x 218 x 128 มิลลิเมตร
น้ำหนัก (สินค้า / สินค้าพร้อมบรรจุภัณฑ์)	4.6 / 5.7 กิโลกรัม
แรงดันไฟฟ้า / ความถี่	220V, 50/60Hz
อัตราการกินไฟสูงสุด	1300 วัตต์
ประเภทผลิตภัณฑ์	เครื่องปั๊มลมปั๊มไอน้ำ ชนิดตั้งโต๊ะ เคลื่อนย้ายได้
ปริมาตรสุทธิ	10 ลิตร / น้ำ 5 ซีซี

*ข้อมูลทางด้านเทคนิคอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาคุณภาพของสินค้า

**ข้อมูลที่ระบุบนแผ่นแสดงรายละเอียดทางเทคนิคที่เตาอบเป็นข้อมูลที่ได้จากการทดสอบในห้องวิจัย ตามมาตรฐานกำหนดในการใช้งานจริงผลการใช้อาจมีความแตกต่างได้

การติดตั้ง

กรุณาอ่านรายละเอียดในหนังสือคู่มืออย่างละเอียดก่อนการติดตั้ง
การเตรียมพื้นที่ที่จะติดตั้งเครื่องปั๊มขมปังไอน้ำและการเตรียมระบบไฟฟ้า เป็นความรับผิดชอบของลูกค้า

อันตราย: การติดตั้งระบบไฟฟ้าต้องได้มาตรฐานความปลอดภัย

อันตราย: ก่อนการติดตั้งควรตรวจสอบสภาพเครื่องปั๊มขมปังไอน้ำอย่างละเอียด หากพบว่ามีสภาพ
ผิดปกติไม่ควรติดตั้งเพราะอาจจะเป็นอันตรายได้

ก่อนการติดตั้ง

เครื่องปั๊มขมปังไอน้ำนี้ออกแบบมาเพื่อตั้งบนโต๊ะและเคาน์เตอร์เท่านั้น

ไม่ควรติดตั้งเครื่องปั๊มขมปังไอน้ำในตู้ หรือวางเครื่องปั๊มขมปังไอน้ำในช่องที่ไม่สามารถระบายอากาศได้ดี
หรือวางลงบนพื้น

พื้นที่วางเครื่องปั๊มขมปังไอน้ำควรมีความแข็งแรงพอที่จะรับน้ำหนักของเครื่องปั๊มขมปังไอน้ำและ
อุปกรณ์พร้อมอาหารได้

หากวางเครื่องปั๊มขมปังไอน้ำใกล้ตู้เฟอร์นิเจอร์ ตู้เฟอร์นิเจอร์ควรทนความร้อนได้อย่างน้อย
100 องศาเซลเซียส

การติดตั้งและการต่อระบบไฟฟ้า

เครื่องปั๊มขมปังไอน้ำควรติดตั้งและประกอบตามข้อกำหนดของการติดตั้งตามมาตรฐานความปลอดภัย

ไม่ควรวางเครื่องปั๊มขมปังไอน้ำชิดกับตู้เย็น หรือตู้แช่แข็งเพราะความร้อนจากเตาอบจะทำให้ตู้เย็น
สิ้นเปลืองพลังงานมากเกินจำเป็น

เมื่อยกเครื่องปั๊มขมปังไอน้ำ ไม่ควรยกที่ประตูเครื่อง หรือมือจับ เพราะอาจทำให้บาดเจ็บ
และมือจับเสียหายได้

การต่อระบบไฟฟ้า

ควรต่อระบบไฟฟ้าบ้าน โดยต้องต่อสายดินและควรใช้เบรกเกอร์ควบคุม เบรกเกอร์ควรมีคุณสมบัติ
เหมาะสมกับคุณสมบัติของเครื่องปั๊มขมปังไอน้ำตามที่ได้ระบุไว้ใน “ข้อมูลทางเทคนิค”

ต้องตรวจสอบการต่อสายดินว่ามีประสิทธิภาพสมบูรณ์ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจาก
การติดตั้งสายดินที่ไม่มีประสิทธิภาพและไม่ถูกต้องตามมาตรฐานความปลอดภัย

อันตราย: การต่อสายไฟกับระบบไฟของบ้านควรทำโดยช่างไฟฟ้าที่ชำนาญเท่านั้น บริษัทฯ
จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการต่อระบบไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัย

อันตราย: ไม่ควรบิด งอ หรือมัดรวมสายไฟ หรือพาดสายไฟแนบไปกับส่วนที่ร้อนของเครื่องปั๊มขมปังไอน้ำ หากสายไฟชำรุดเสียหาย การเปลี่ยนสายไฟต้องทำโดยช่างผู้ชำนาญการเท่านั้น มิฉะนั้นอาจก่อให้เกิดความเสียหายจากไฟฟ้าลัดวงจร หรือไฟไหม้ได้

ข้อมูลระบบไฟของบ้านควรสอดคล้องกับฉลากข้อมูลด้านเทคนิคของเครื่อง
ฉลากข้อมูลของระบบไฟอาจติดอยู่ที่ขอบด้านข้างของเครื่องปั๊มขมปังไอน้ำ หรืออยู่ที่ผนังของเครื่องปั๊มขมปังไอน้ำ
สายไฟของบ้านที่ต่อกับเครื่องปั๊มขมปังไอน้ำต้องได้มาตรฐานตามข้อมูลเทคนิค

ตำแหน่งของเต้ารับและปลั๊กไฟควรอยู่ในจุดที่เข้าถึงง่าย

อันตราย: ขณะต่อระบบไฟฟ้าควรถอดปลั๊กไฟของเครื่องออกจากเต้ารับเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า

เสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับ

- ดันเครื่องปั๊มขมปังไอน้ำเข้าใกล้กับผนังหลัง ให้เว้นระยะห่างตามที่ระบุในคู่มือการตรวจสอบสุดท้ายก่อนการใช้งาน
- ตรวจสอบว่ามีไฟเข้าเครื่องปั๊มขมปังไอน้ำ

การเคลื่อนย้ายในอนาคต

- หากต้องการเคลื่อนย้ายเครื่องปั๊มขมปังไอน้ำ ควรเก็บกล่องและชิ้นส่วนของบรรจุภัณฑ์ตามคำแนะนำบนกล่อง ถ้าไม่มีกล่องสามารถใช้แผ่นพลาสติกกันกระแทกห่อเครื่องปั๊มขมปังไอน้ำ หรือใช้กล่องกระดาษที่หนาหรือแข็งแรง
- เพื่อป้องกันไม่ให้ติดกับตะกรงกระแทกประตูเตาอบจนเสียหาย ให้ใช้กระดาษหนาวางกั้นในแนวตั้งระหว่างถาด ตะแกรงกับประตูใช้เทปกาวแปะยึดประตูเตาอบไปถึงด้านข้างเพื่อป้องกันการเปิด
- ไม่ควรยกเตาที่ประตูหรือรวมมือจับ

ไม่ควรวางของบนเครื่องปั๊มขมปังไอน้ำ ขณะที่ยกเตาอบขึ้น

ตรวจสอบสภาพเครื่องปั๊มขมปังไอน้ำก่อน และหลังการขนส่งเพื่อดูว่ามีชำรุดเสียหายหรือไม่

ข้อมูลทั่วไป

เริ่มต้นใช้งาน

การทำความสะอาดครั้งแรกก่อนการใช้งาน

น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนรุนแรงหรือเครื่องมือทำความสะอาดที่มีความคม อาจจะทำให้ผิวของเครื่องปิ้งขนมปังไหม้เสียหาย ห้ามใช้ใยขัดหยาบหรือเครื่องมือที่มีความคม ทำความสะอาดกระจกประตูเครื่องปิ้งขนมปังไอน้ำ เพราะอาจทำให้ผิวกระจกเป็นรอยและ ทำให้แตกภายหลังได้


1. แกะหีบห่อออก
2. เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าชุบน้ำหมาดแล้วเช็ดด้วยผ้าแห้ง

วิธีการประกอบเครื่องปิ้งขนมปังก่อนการใช้งาน




คำเตือน: ก่อนประกอบหรือถอดอุปกรณ์เครื่องปิ้งขนมปังไอน้ำทุกครั้ง ให้ทำการ ตรวจสอบให้แน่ใจทุกครั้งว่าทำการดึงปลั๊กออกและเครื่องปิ้งขนมปังไอน้ำเย็นตัวลง เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรหรืออันตรายจากความร้อน


1. ทำการปิดฝาครอบรางน้ำบริเวณรางน้ำให้เข้าที่
2. นำถาดรองเศษอาหารเสียบเข้าบริเวณรางใต้ตัวเครื่อง
3. ทำการใส่ตะแกรงเข้ากับประตูด้านใน โดยเกี่ยวห่วงด้านหน้าของตะแกรงกับตะขอด้านในประตูกระจก
4. ใช้มือข้างหนึ่งเปิดประตูเครื่องค้างไว้ เกี่ยวห่วงที่ด้านหน้าตะแกรงเข้ากับตะขอด้านในประตู เพื่อยึดตะแกรงกับประตูเครื่อง ดังภาพ

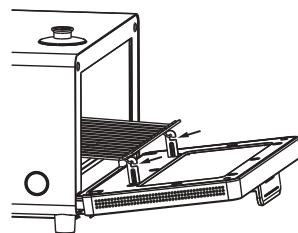

5. เกี่ยวตะขอด้านในสุดของตะแกรงทั้ง 2 ข้างเข้ากับรางโลหะ ด้านในสุดของตัวเครื่อง

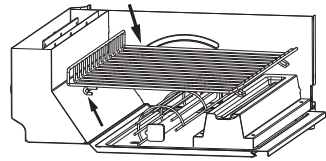


6. เลื่อนตะแกรงเข้าไปในตัวเครื่องให้สุด


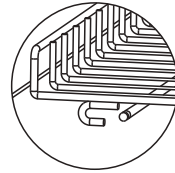


วิธีการถอดตะแกรง



1. ทำการถอดตะแกรงออกจากประตู

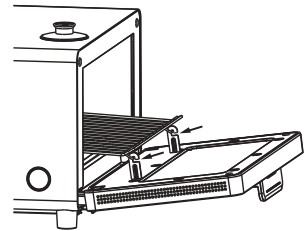

2. ใช้มือข้างหนึ่งเปิดประตูเครื่องค้างไว้
ดึงตะแกรงมาข้างหน้าเบาๆ เพื่อปลดห่วงที่ด้านหน้า
ตะแกรงออกจากกับตะขอด้านในประตูก่อน ดังภาพ

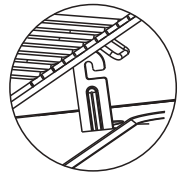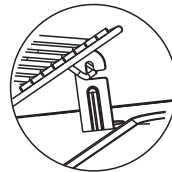

3. จากนั้นทำการถอดตะแกรงออกจากรางโลหะ
เพื่อนำออกมาทำความสะอาด

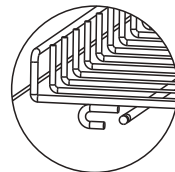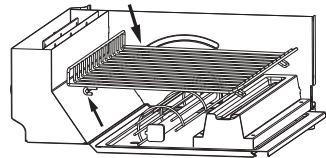

การอบร้อนครั้งแรก

ก่อนการใช้งาน ควรอุ่นเครื่องปั๊มขนมปังไอน้ำให้ร้อน เพื่อขจัดคราบน้ำมันสิ่งสกปรกที่มาจากการผลิต แล้วจึงปิดสวิทช์

คำเตือน: อันตรายจากความร้อน เมื่อใช้งานเครื่องปั๊มขนมปังไอน้ำจะมีความร้อน ไม่ควรใช้มือสัมผัสผนังด้านในเครื่องปั๊มขนมปังไอน้ำ ตะแกรง ขดลวดความร้อนในเครื่องปั๊มขนมปังไอน้ำ ฯลฯ และไม่ควรให้เด็กเล็กเข้าใกล้ขณะปรุงอาหารควรสวมถุงมือกันความร้อนทุกครั้งที่นำอาหารเข้าหรือออกจากเตาอบ

1. แกะสติกเกอร์สีฟ้าออกจากตัวเครื่อง ทั้งภายในและภายนอก
2. ถอดลวดพลาสติกที่ยึดตะแกรงกับประตูออกจากภายในตัวเครื่อง
3. นำถาดเคลือบอีนาเมลออกจากตัวเครื่อง
4. ปิดประตูเตาอบ
5. เติมน้ำลงในช่องใส่น้ำด้านบนเตาอบ ปริมาณ 10CC หรือ 2 ถ้วยน้ำ (ปริมาณถ้วยน้ำ 1 ถ้วย ต่อ 5CC)
6. สัมผัสปุ่ม ON/OFF เพื่อทำการเปิดเครื่อง
7. เลือกอุณหภูมิสูงสุดที่ 230 องศา และ อบให้ร้อนโดยใช้เวลาประมาณ 10 นาที และเริ่มการทำงาน (ดูการใช้งานได้ที่หน้า 17)

สีภายในเครื่องปั๊มขนมปัง, รางรับน้ำ อาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากความร้อนจากการเบิร์นเตา หรือ อุ่นเครื่องปั๊มขนมปัง.

การอบร้อนเครื่องปั๊มขนมปังไอน้ำครั้งแรกจะมีกลิ่นและควันมากซึ่งจะมีกลิ่นคางอยู่หลายชั่วโมง ซึ่งเป็นปกติอาจช่วยด้วยการเปิดหน้าต่างระบายอากาศออกจากห้องครัว แต่ไม่ควรดูดอากาศออกจากเครื่องปั๊มขนมปังไอน้ำโดยตรง

วิธีการใช้เตาอบ

คำแนะนำในการอบ



คำเตือน: อันตรายจากความร้อน! เมื่อใช้งานเครื่องปิ้งขนมปังไอน้ำ จะมีความร้อนไม่ควรให้มือสัมผัสผิวน้ำด้านในเครื่อง ตะแกรง ขดลวดความร้อนภายใน ฯลฯ และไม่ควรให้เด็กเข้าใกล้ขณะปรุงอาหาร ควรสวมถุงมือทุกครั้งที่นำอาหารเข้าหรือออกจากเครื่องปิ้งขนมปังไอน้ำ



WARNING

อันตราย: ขณะอบอาหาร หากต้องการเปิดประตูเตาอบควรเปิดประตูแง้มไว้เล็กน้อยเพื่อให้ไอน้ำออกจากเตาอบก่อน มิฉะนั้นอาจลวกมือและหน้าได้ อาจเกิดอันตรายจากความร้อนลวกมือและหน้าได้

คำแนะนำในการอบขนม

- ใช้ถาดอบขนมชนิด Non Stick หรือถาดอลูมิเนียม หรือพิมพ์ซิลิโคนชนิดทนความร้อน
- วางขนมบนตะแกรง
- วางถาดอบให้อยู่ตรงกลางตะแกรง
- ควรปิดประตูระหว่างอบ


คำแนะนำในการอบอาหาร

- การหมักไก่ หรือเนื้อชิ้นใหญ่ด้วยซอสปรุงรส ซึ่งอาจจะเป็นน้ำมะนาว และพริกไทยก่อนนำเข้าอบ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการอบ

อาหารที่มีน้ำมันอยู่ในเนื้อมาก ควรใช้ถาดในการอบ อาจจะไม่เหมาะในการใช้ตะแกรงในการอบ เพราะอาจจะทำให้น้ำมันที่หยดจากอาหารหยดใส่ตัวเครื่อง ทำให้ทำความสะอาดได้ยาก

การใช้เตาอบ

การเลือกโปรแกรมปรุงอาหารและระดับอุณหภูมิ (ความร้อน)

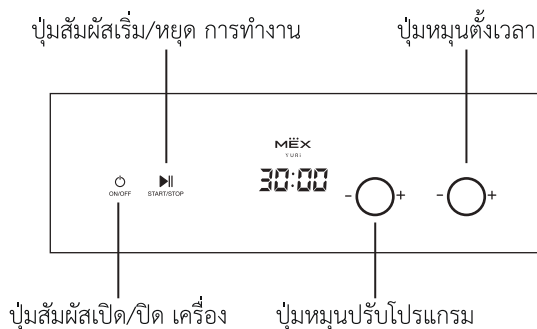

- หมุนปุ่มปรับโปรแกรมการทำงาน เพื่อเลือกโปรแกรมที่ต้องการ P1 – P7 หรือเลือกระดับอุณหภูมิ โดยเริ่มต้นที่ 100 องศาเซลเซียส – 230 องศาเซลเซียส สามารถเลือกโปรแกรมหรือเลือกระดับอุณหภูมิตามที่ต้องการ
- หมุนปุ่มตั้งเวลาการทำงาน โดยสามารถเลือกตั้งเวลาที่ต้องการได้ ตั้งแต่ 30 วินาที – 30 นาที

>> เครื่องปิ้งขนมปังไอน้ำทำความร้อนจะเริ่มทำงานโดยระดับอุณหภูมิภายในเตาอบจะสูงขึ้นจนถึงระดับที่ตั้งไว้และจะรักษาระดับอุณหภูมิที่ตั้งไว้ตลอดการทำงาน ขณะที่เครื่องปิ้งขนมปังไอน้ำทำความร้อนไฟแสดงการทำงานจะติดสว่างขึ้น

การเปิด/ปิด เครื่องปิ้งขนมปังไอน้ำทำความร้อน

สัมผัสปุ่ม “ON” เพื่อทำการเปิดเครื่องปิ้งขนมปังไอน้ำ

สัมผัสปุ่ม “OFF” เพื่อทำการปิดเครื่องปิ้งขนมปังไอน้ำ

การเลือกโปรแกรมปรุงอาหารอัตโนมัติ (Program 1 – 7)

เมนูปรุงอาหารอัตโนมัติที่อธิบายนี้ อาจมีความแตกต่างกับเครื่องปิ้งขนมปังไอน้ำที่ท่านใช้อยู่บ้าง
ควรศึกษาให้เหมาะสมกับเครื่องปิ้งขนมปังไอน้ำของท่าน



TOAST

2~3 min
5 cc of water

P1



CHEESE TOAST

3~5 min
5 cc of water

P2



CROISSANT

2.5~3.5 min
5 cc of water

P3



PIZZA

10~13 min
Do not add water

P4



CUPCAKE

12~16 min
5 cc of water

P5



COOKIE

15~20 min
Do not add water

P6



CHICKEN WING

15~18 min
10 cc of water

P7

- P1> เมนูอบขนมปัง
- P2> เมนูอบขนมปังท็อปปิ้ง
- P3> เมนูอบครัวซองต์
- P4> เมนูอบพิซซ่า
- P5> เมนูอบคัพเค้ก
- P6> เมนูอบคุกกี้
- P7> เมนูอบปิกโก

1. ปุ่มหมุนปรับโปรแกรมการทำงาน เลือกเมนูอาหารที่ต้องการ ตั้งแต่ P1 – P7
2. ปุ่มหมุนตั้งเวลาการอบ เลือกตั้งเวลาที่ต้องการ
3. ปุ่มสัมผัสเริ่ม/หยุดการทำงาน

การเลือกระดับอุณหภูมิ (ความร้อน)

1. ปุ่มปรับเมนูการทำงาน เลือกระดับอุณหภูมิที่ต้องการ ตั้งแต่ 100 องศาเซลเซียส – 230 องศาเซลเซียส
2. ปุ่มตั้งเวลาการอบ เลือกตั้งเวลาที่ต้องการ
3. ปุ่มเริ่ม/หยุดการทำงาน

เริ่มใช้งาน

การใช้งานเครื่องปิ้งขนมปังไอน้ำจะต้องเลือกเมนูปรุงอาหารหรือระดับอุณหภูมิที่ต้องการและตั้งเวลา มิฉะนั้นเครื่องปิ้งขนมปังไอน้ำจะไม่ทำงาน

1. เสียบปลั๊กเครื่องปิ้งขนมปังไอน้ำ
2. สัมผัสปุ่มเปิด “ON” 1 วินาที เพื่อทำการเปิดเครื่องเครื่องปิ้งขนมปังไอน้ำ จะมีเสียง “บี๊บ” ดังขึ้น 1 ครั้ง และไฟจะแสดงขึ้นพร้อมใช้งาน
3. หมุนปุ่มตามเข็มนาฬิกา เพื่อเลือกเมนู หรือเลือกระดับอุณหภูมิการทำงาน หรือหมุนทวนเข็มนาฬิกา เพื่อย้อนกลับเมนูก่อนหน้า หรือ ลดระดับอุณหภูมิ

หากคุณไม่ต้องการตั้งเมนูปรุงอาหารอัตโนมัติ สามารถหมุนเลือกระดับอุณหภูมิที่ต้องการใช้ด้วยตัวเอง โดยหมุนปุ่มเลือกเมนู

4. นำภาชนะเข้าไปในเตาอบ

5. หมนปุ่มตามเข็มนาฬิกา เพื่อตั้งเวลาในการอบ

>>เครื่องปิ้งขนมปังไอน้ำจะเริ่มทำงานอุณหภูมิภายในเครื่องปิ้งขนมปังไอน้ำจะสูงขึ้นจนถึงระดับที่ตั้งเอาไว้และคงระดับอุณหภูมิดังกล่าวตลอดเวลาการปรุงอาหาร

6. ใส่น้ำลงในถ้วยเติมน้ำตามปริมาณที่ต้องการ

คุณสามารถเลือกเติมน้ำหรือไม่เติมน้ำได้ด้วยตัวของคุณเองและปรับใช้ให้แตกต่างออกไปตามความต้องการ

7. สัมผัสปุ่ม “START” เพื่อเริ่มทำงาน

8. หน้าจอแสดงผลจะแสดงเวลานับถอยหลัง เมื่อครบเวลาที่กำหนดจะมีเสียงเตือนและเครื่องปิ้งขนมปังไอน้ำจะหยุดการทำงาน

9. สัมผัสปุ่มปิด “OFF” เพื่อทำการปิดเครื่องปิ้งขนมปังไอน้ำ

การปิดสวิตช์ก่อนเวลาที่กำหนด

หากต้องการปิดสวิตช์ก่อนเวลาที่ตั้งไว้

1. สัมผัสปุ่ม “STOP” เพื่อหยุดการทำงาน

2. สัมผัสปุ่มปิด “OFF” เพื่อทำการปิดเครื่องปิ้งขนมปังไอน้ำ

ตารางแนะนำเวลาอบขนมและอาหาร

ตารางแนะนำนี้เป็นการแนะนำคร่าวๆ คุณสามารถปรับอุณหภูมิและเวลาที่ใช้ให้แตกต่างออกไปตามความต้องการ

	อาหาร	ภาชนะ	อุณหภูมิอัตโนมัติ (องศา)	ระยะเวลาในการอบ โดยประมาณ (นาที)	ปริมาณน้ำ (CC)
P1	ขนมปัง (Toast)	ตะแกรง	160	2-3	5
P2	ขนมปังทอปปิ้ง (Cheese Toast)	ถาดเตาอบ	180	3-5	5
P3	ครัวซองค์ (Croissant)	ตะแกรง	165	2.5-3.5	5
P4	พิซซ่า (Pizza)	ถาดเตาอบ	210	10-13	
P5	คัพเค้ก (Cupcake)	ถาดเตาอบ	150	12-16	5
P6	คุกกี้ (Cookie)	ถาดเตาอบ	165	15-20	
P7	ปีกไก่ (Chicken Wing)	ถาดเตาอบ	200	15-18	10

การเริ่มใช้งานเมนูอาหาร

1. หมุนปุ่มปรับโปรแกรมการทำงาน โดยเลือกเมนูอาหารที่ต้องการ ตั้งแต่ P1 – P7
2. หมุนปุ่มตั้งเวลาการอบ เลือกตั้งเวลาที่ต้องการ

หน้าจอจะทำการแสดงผลเมื่อเลือกเมนู หรือ ระดับอุณหภูมิ

3. ถ้าต้องการเติมน้ำ ใส่น้ำลงในถ้วยเติมน้ำตามปริมาณที่ต้องการ
 4. สัมผัสปุ่ม “START” เพื่อเริ่มการทำงาน
- >> สังเกตหลอดไฟแสดงการทำงานของเตาอบจะติดขึ้น

หน้าจอจะแสดงเวลานับถอยหลังในการทำงาน

การดูแลและบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์

คำแนะนำ

การทำความสะอาดและดูแลรักษาเครื่องปิ้งขนมปังไอน้ำอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยยืดอายุการใช้งาน อีกทั้งยังช่วยลดปัญหาที่ทำให้ต้องซ่อมบำรุง

อันตราย: ดึงปลั๊กไฟออก หรือปิดเบรกเกอร์ก่อนที่จะทำความสะอาด หรือบำรุงรักษา เพราะอาจเกิดอันตรายจากไฟฟ้าได้

อันตราย: ไม่ควรทำความสะอาดขณะที่เตายังร้อนอยู่เพราะอาจเกิดอันตรายจากความร้อนได้

- ควรทำความสะอาดหลังการใช้งานทุกครั้ง เศษอาหารที่ติดอยู่จะทำความสะอาดได้ง่าย และไม่เหลือค้างไว้ ซึ่งจะทำให้ใหม่ในการปรุงอาหารครั้งต่อไป
- ทำความสะอาดโดยใช้ผ้าหรือฟองน้ำชุบน้ำอุ่นกับน้ำยาทำความสะอาดเช็ดทำความสะอาด และเช็ดด้วยผ้าแห้ง
- พยายามเช็ดน้ำยาทำความสะอาดให้แห้งสนิท โดยต้องทำความสะอาดเศษอาหารที่หล่นตกลงบนพื้น เครื่องปิ้งขนมปังไอน้ำ และถาดรองเศษอาหารออกให้หมด
- ไม่ควรใช้น้ำยาทำความสะอาดประเภทกรดหรือมีส่วนผสมของคลอรีนกับผิวสแตนเลสและมีือจับ ควรใช้ผ้านุ่มชุบน้ำสบู่ (ที่ไม่มีผงขัดผสม) เช็ดพื้นผิว และควรเช็ดไปในทางเดียวกัน

น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนรุนแรง หรือเครื่องมือทำความสะอาดที่มีความคมอาจทำให้ผิวของเตาอบเกิดความเสียหาย

ห้ามใช้ใยขัดหยาบหรือเครื่องมือที่มีความคมทำความสะอาดกระจกประตูเตาอบ เพราะอาจทำให้ผิวกระจกเป็นรอยและแตกในภายหลังได้

การทำความสะอาดแผงควบคุม

การทำความสะอาดปุ่มและแผงควบคุมควรใช้ผ้าชุบน้ำหมาดเช็ดทำความสะอาดให้ทั่วแผงควบคุม แล้วเช็ดด้วยผ้าแห้ง

การทำความสะอาดแผงควบคุม ไม่ควรถอดปุ่มควบคุมออก เพราะอาจทำให้เกิดความเสียหายได้

การทำความสะอาดประตูเครื่องปั่นขนมปังอัตโนมัติ

ควรใช้ผ้าหรือฟองน้ำชุบน้ำอุ่นกับน้ำยาทำความสะอาดเช็ดทำความสะอาด แล้วเช็ดด้วยผ้าแห้ง

ห้ามใช้ใยขัดหยาบ หรือเครื่องมือที่มีความคมทำความสะอาดกระจกประตูเครื่องปั่นขนมปังอัตโนมัติ เพราะอาจทำให้ผิวกระจกเป็นรอยและแตกในภายหลังได้

การแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง

เครื่องปั๊มมปั๊มน้ำมีไอน้ำขณะอบอาหาร

อาหารจะร้อนจนไอน้ำระเหยออกมาระหว่างการอบอาหาร >> เป็นปกติ

มีเสียงโลหะขยาย / หดตัว ขณะเครื่องปั๊มมปั๊มน้ำทำความร้อนหรือหยุดทำงาน

ขณะที่มีความร้อน โลหะจะขยายตัวซึ่งอาจมีเสียงได้ >> เป็นปกติ

เครื่องปั๊มมปั๊มน้ำไม่ทำงาน

ระบบไฟฟ้าอาจขัดข้อง หรือ เบรกเกอร์ตัดวงจร >> ตรวจสอบเบรกเกอร์ และ ฟิวส์ในกล่องฟิวส์

ไม่ได้เสียบปลั๊ก (ที่มีสายดิน) >> ตรวจสอบว่าเสียบปลั๊กไฟแน่นหนาหรือไม่

เครื่องปั๊มมปั๊มน้ำไม่ร้อน

ไม่ได้ตั้งโปรแกรมทำงาน/อุณหภูมิ >> เลือกโปรแกรมทำงาน/อุณหภูมิ

ไม่ได้กดเริ่ม “START” การทำงาน >> กดเริ่ม “START” การทำงาน

ไม่ได้ตั้งเวลาในการอบอาหาร >> ตั้งเวลาในการอบอาหาร

ระบบไฟฟ้าขัดข้อง >> ตรวจสอบว่าไฟฟ้าไม่ดับ ตรวจสอบฟิวส์และเบรกเกอร์

ไฟฟ้าดับ >> เปิดสวิตช์ใหม่ “ON”

เมื่อต้องการความช่วยเหลือหรือบริการจากฝ่ายบริการ

ในกรณีที่เกิดความผิดปกติ และท่านได้ทดลองแก้ไขด้วยตัวท่านเองตามคำแนะนำข้างต้นแล้ว หากยังไม่สามารถแก้ไขได้ กรุณาติดต่อฝ่ายบริการ

1. ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อกลับได้
2. ชื่อรุ่นผลิตภัณฑ์ หมายเลขเครื่อง และวันที่ซื้อ
3. ปัญหาที่เกิดขึ้น

ศูนย์บริการการติดตั้ง ซ่อมบำรุง และศูนย์อะไหล่

โทรศัพท์ (+66) 2493-6565 โทรสาร (+66) 2464-1600

อีเมล: servicecenter@penk.co.th

Line Official: @mexappliance

สแกน QR-Code
เพื่อดูแผนที่



MAP



Line Official



PEN K INTER TRADING CO., LTD.

HEAD OFFICE : 1000/63-64 PB TOWER, 16th Floor, Sukhumvit 71 Road,
North Klongtan, Wattana, Bangkok 10110 TEL. 0-2493-6565 FAX : 0-2391-1141

SERVICE CENTER : 63/3 Moo 6 Soi Suksawat 76, Bangchak, Phra Pradaeng, Samut Prakan 10130

TEL. 0-2493-6565 FAX : 0-2464-1600 e-mail : servicecenter@penk.co.th

www.mexappliance.com